

PERGO®

Vinyl Stair Cover - Medium plank
Technisches Datenblatt - Deutsche

Vinyl Stair Cover - Medium plank

Allgemeine Information

Das Verlegen von eleganten Stufen, die zum Rest Ihrer Inneneinrichtung passen, gelingt mühelos mit unseren Vinyl-Treppenabdeckungen. Sie können an das Design Ihres Boden angepasst werden und sind kratz- und verschleißfest, wasserfest, leicht zu reinigen und einfach verlegt. Sie sind damit zweifellos die effizienteste Möglichkeit der Renovierung. Für bestimmte Sortimente sind Treppenbeläge erhältlich. Welche dies sind, können Sie der Website entnehmen.



INHALT

2 Vinyl-

KOMPOSITION

PVC

FARBE

Farblich abgestimmt

BESTELLCODE

PGVSTRBMP(-)

MASSE

1484 x 146 x 62 mm

Anwendbar Für

- Treppenstufen, die einen vorhandenen rechteckigen Kantenschutz von maximal 42 mm Höhe haben.
- Treppen mit rechtwinkligen 90°-Stufen.

Für bestimmte Sortimente sind Treppenbeläge erhältlich. Welche dies sind, erfahren Sie auf der Website.

Vinyl Stair Cover - Medium plank

Anwendungen

Mit den Pergo Vinyl-Treppenbelägen können Sie Treppen in dem von Ihnen gewünschten Stil renovieren.

1. **Farblich abgestimmte Treppe**

Veredeln Sie die Setzstufe mit einer zusätzlich zugeschnittenen Planke für eine farblich abgestimmte Treppe.



2. **Treppe mit gestrichenen Setzstufen**

Streichen Sie die Setzstufen mit einer Kontrastfarbe, um Ihre Treppe zu akzentuieren.



Vinyl Stair Cover - Medium plank

Eigenschaften

Sie möchten auch Ihre Treppen erneuern? Unser Rigid Vinyl ist ideal für Treppen. Mit unseren robusten Vinyl-Treppenstufen sind Sie im Nu damit fertig.

- **Zu 100 % farblich passend**

Da die Vinyl-Treppenbeläge aus den Rigid Vinyl-Bodenbelägen bestehen, passen sie perfekt zu Ihrem Boden.

- **KRATZFEST UND VERSCHLEISSFEST**

Der ultrastarke Kern und die einzigartige Deckschicht schützen vor Flecken, Kratzern und Beschädigungen durch Aufprall.

- **EINFACHE VERLEGUNG**


Mit dem Pergo Multiglue können Sie die Vinyl-Treppenbeläge ganz einfach auf Ihrer vorhandenen Treppe anbringen.



Vinyl Stair Cover - Medium plank

Vorbereitung

Vorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg! Befolgen Sie diese Schritte sorgfältig, um eine gute Verlegung zu gewährleisten.

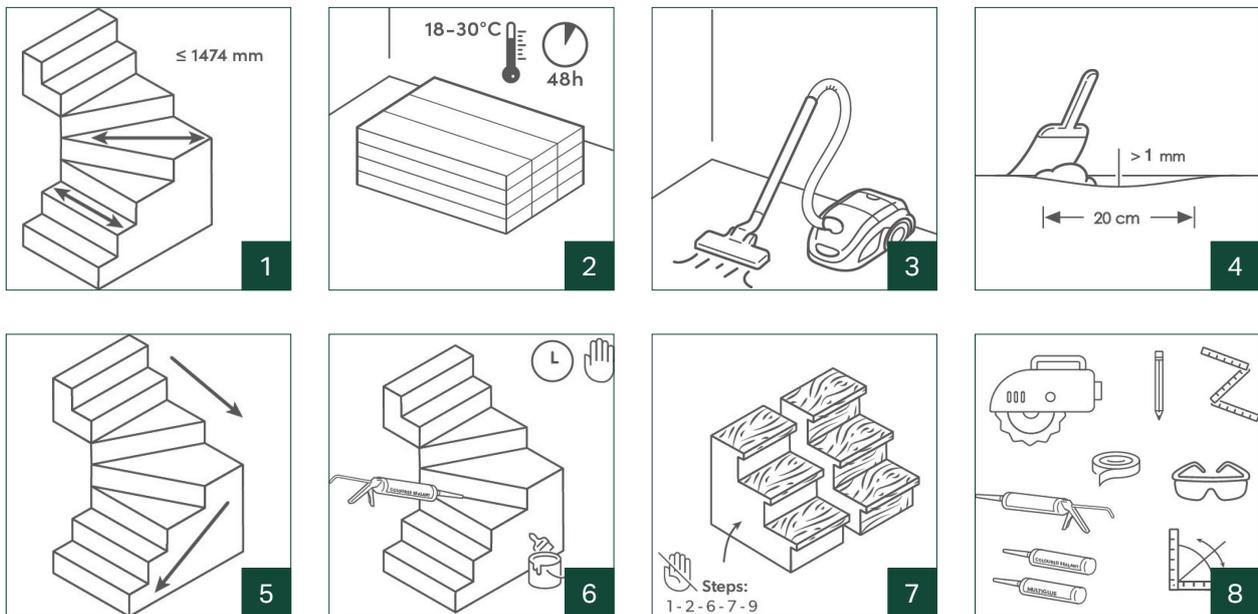

1. Die Treppenabdeckungen sind für geschlossene Treppen mit Setzstufen mit einer maximalen Breite von 1474 mm oder 1231 mm, je nach den Abmessungen der Planken des von Ihnen gewählten Dekors, in einer normalen Wohnumgebung bestimmt. Wenn Ihre Treppe gewunden verläuft, berücksichtigen Sie die Breite der Stufe im Biegebereich.
2. Die Boden- und Raumtemperatur müssen vor, während und mindestens 24 Stunden nach Abschluss der Installation aufrechterhalten werden. Die Installation muss bei zwischen 18 und 30 °C erfolgen. Schneiden Sie das Etikett auf der Verpackung aus und bewahren Sie es auf, da diese Informationen die Produktkennung enthalten.
3. Befreien Sie die Treppe von Schmutz, Staub und Fett.
4. Unebenheiten von mehr als 1 mm über eine Länge von 20 cm müssen ausgeglichen werden. Wir empfehlen jedoch, den gesamten Treppenboden zu nivellieren, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Bodenwellen müssen durch Schmirgeln oder Hobeln beseitigt werden.

Vinyl Stair Cover - Medium plank


5. Beginnen Sie oben und arbeiten Sie sich nach unten vor, wenn Sie die Vinyl-Treppenbeläge verkleben.
6. Die Seitenteile, Setzstufen oder Fugen müssen nach der Montage der Treppenbeläge gestrichen werden.
7. Wenn die Treppe keinen eigenen Kantenschutz hat, schaffen Sie selbst einen Kantenschutz.
8. Benötigtes Material:
 - Pergo Vinyl-Treppenbeläge und Vinyl-Planken, siehe B2B-Broschüre für die Anzahl der Planken und Treppenbeläge, die Sie für Ihr Projekt benötigen
 - Pergo Multiglue – 1 Klebstoffkartusche pro 2 Stufen
 - Farblich passender Kitt „Pergo“
 - Fugenfüllpistole
 - Maßband oder Zollstock und Bleistift
 - Werkzeug Ihrer Wahl zur Winkelmessung (z. B. Bauwinkel)
 - Kreis- und Stichsäge, Tischsäge (beachten Sie die Dicke des Treppenbelags, verwenden Sie unbedingt ein kompatibles Sägeblatt)
 - Klebeband
 - Wenn die Treppe nicht über einen Kantenschutz verfügt, sind Holzbalken, Schrauben und Dübel vorzusehen, um einen Kantenschutz herzustellen. Die Holzleisten sollten 44 x 24 mm x Stufenbreite groß sein.

Vinyl Stair Cover - Medium plank

Installation

Farblich abgestimmte Treppe

Nachstehend finden Sie eine Liste der Montageschritte, die erforderlich sind, um eine vollständig farblich abgestimmte Treppe korrekt zu installieren.

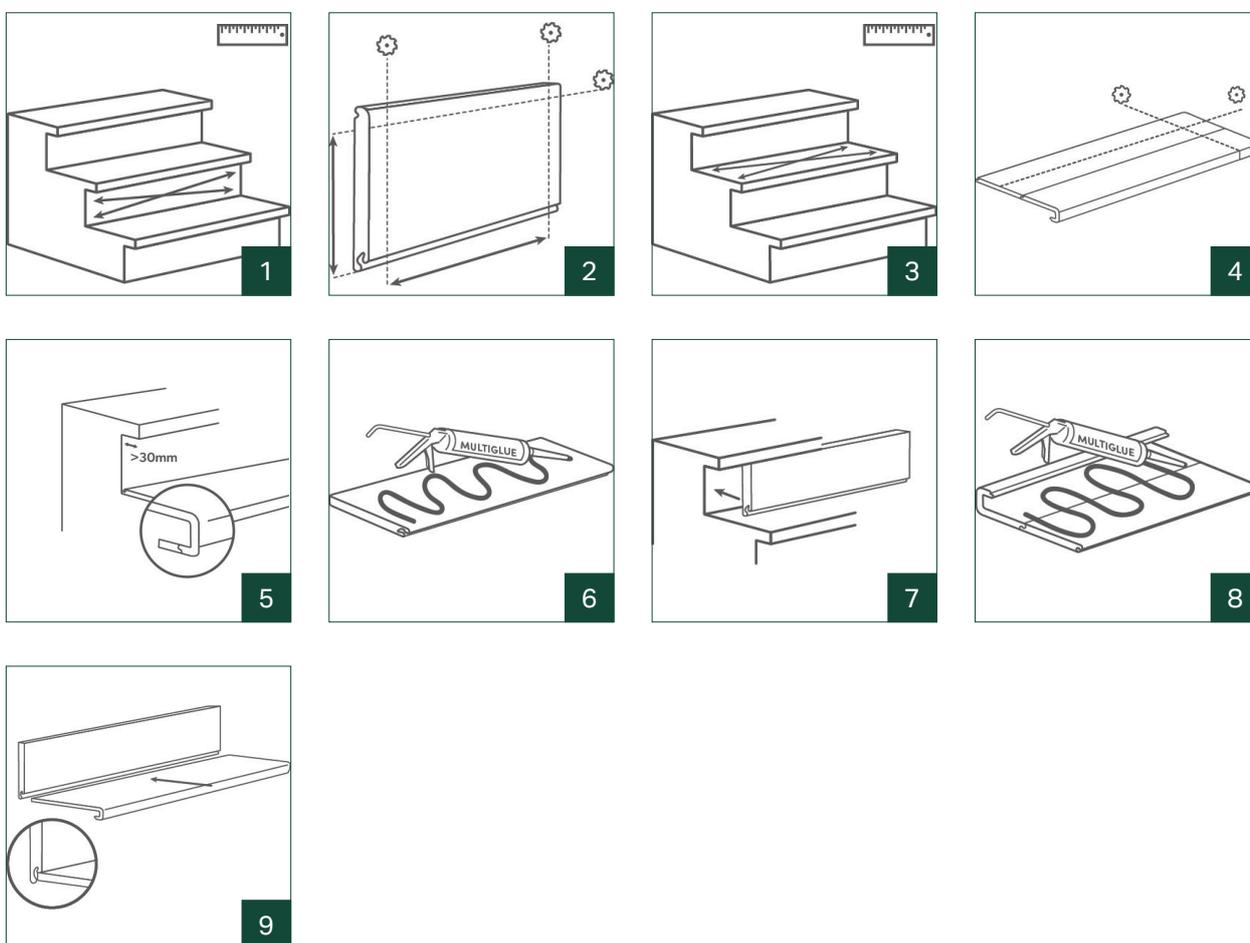

1. Vertikale Seiten: Messen Sie die genaue Höhe und Breite jeder Setzstufe.
2. Um eine Bodendiele auf Maß zu sägen, beginnen Sie mit der Messung an der Nut an der langen Seite. Sägen Sie auch alle anderen Klickprofile ab.


Vinyl Stair Cover - Medium plank

3. Horizontale Seiten: Messen Sie die genaue Form jeder Stufe.
4. Klicken Sie einen Treppenbelag und eine Vinyl-Planke zusammen. Sägen Sie den gesamten Vinyl-Treppenbelag zurecht.
5. Wenn die Kante mehr als 30 mm aus der Setzstufe herausragt, kann ein zusätzliches Brett eingeklickt werden. Kleben Sie diese beiden Teile an der Rückseite zusammen.
6. Verkleben – vertikale Seite: Führen Sie vor dem Verkleben der Treppe immer eine Trockenprobepassung durch. Beginnen Sie von oben und kleben Sie zuerst die senkrechten Vorderseiten fest. Verwenden Sie den empfohlenen Kleber und tragen Sie ihn in einer wellenförmigen Bewegung auf. Stellen Sie sicher, dass genügend Kleber aufgetragen wird.
7. Befestigen Sie jede Planke an der entsprechenden vertikalen Seite jeder Stufe, mit der Nut nach unten.
8. Verkleben – horizontale Seiten: Führen Sie vor dem Verkleben der Treppe immer eine Trockenprobepassung durch. Kleben Sie zuerst den oberen Treppenbelag fest. Wenn der Bodenbelag auf der oberen Ebene schwimmend verlegt ist, muss zwischen dem verklebten oberen Treppenbelag und dem schwimmenden Bodenbelag ein Incizo verwendet werden. Klicken Sie für jeden Schritt alle Teile zusammen, um die Stufe (Treppenbelag und Bodenplatte) zu bedecken, sodass ein vollständiger Treppenbelag gebildet wird. Tragen Sie den Kleber in Wellenform auf den Treppenboden auf und achten Sie darauf, dass ausreichend Kleber aufgetragen wird.
9. Schieben Sie jeden Treppenbelag in die Nut der Platte, die oben an der Setzstufe befestigt ist. Wiederholen Sie dies für jede Stufe.

Vinyl Stair Cover - Medium plank

Treppe mit gestrichenen Setzstufen

Nachstehend finden Sie eine Liste der Montageschritte, um eine korrekte Montage der Treppe mit gestrichenen Setzstufen zu erhalten.

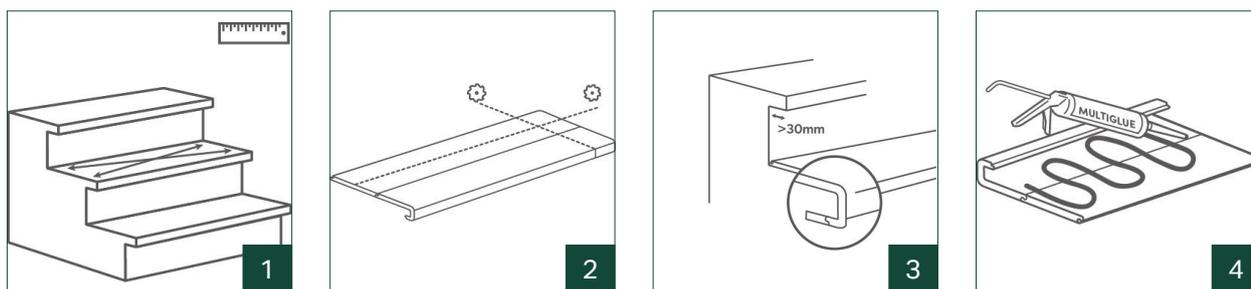


1. Messen Sie die genaue Form jeder horizontalen Seite jeder Stufe.
2. Klicken Sie einen Treppenbelag und eine Vinyl-Planke zusammen. Sägen Sie den gesamten Vinyl-Treppenbelag zurecht.
3. Wenn die Kante mehr als 30 mm aus der Setzstufe herausragt, kann ein zusätzliches Brett eingeklickt werden. Kleben Sie diese beiden Teile an der Rückseite zusammen.
4. Kleben: Führen Sie vor dem Verkleben der Treppe immer eine Trockenprobepassung durch. Kleben Sie zuerst den oberen Treppenbelag fest. Wenn der Bodenbelag auf der oberen Ebene schwimmend verlegt ist, muss zwischen dem verklebten oberen Treppenbelag und dem schwimmenden Bodenbelag ein Incizo verwendet werden. Klicken Sie für jeden Schritt alle Teile zusammen, um die Stufe (Treppenbelag und Bodenplatte) zu bedecken, sodass ein vollständiger Treppenbelag gebildet wird. Tragen Sie den Kleber in Wellenform auf den Treppenboden auf und achten Sie darauf, dass ausreichend Kleber aufgetragen wird.

Vinyl Stair Cover - Medium plank

Fertigstellung

Nachstehend finden Sie eine Liste der abschließenden Schritte, um den perfekten Look Ihrer Treppe zu erzielen.

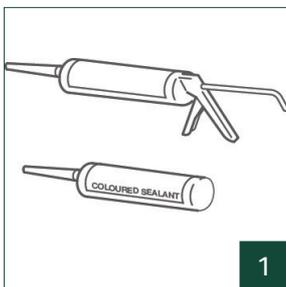


1. Bearbeiten Sie die Fugen mit dem farblich passenden Pergo-Kitt (PGKIT(-)B), um kleinere Mängel zu kaschieren. Der farblich passende Kitt ist in Weiß und in verschiedenen passenden Farben für Ihren Boden erhältlich. Der farblich passende Kitt ist auch lackierbar!
2. Veredeln Sie Ihre Treppe, indem Sie Fugen, Seitenteile oder Schrauben nach Wunsch streichen.

TECHNISCHES DATENBLATT - AUFLAGE 04.2023

Vinyl Stair Cover - Medium plank

Instandhaltung

Pflege leicht gemacht!

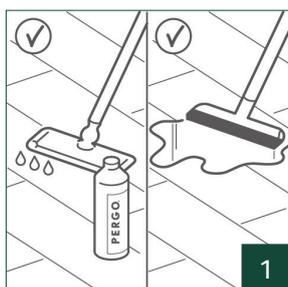

1. Pflegen Sie Ihre fertige Treppe auf dieselbe Weise wie Ihr Pergo Rigid Vinyl. Pflegeanweisungen finden Sie auf pergo.com.

Unilin bv division flooring
Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke
T: +32 56 67 52 11
unilin.com
pergo.com

 **UNILIN**

PERGO®