


## PERGO SALTHOLM

Pergo Wood-golvmaterial levereras med instruktioner i form av bilder. Texten nedan gäller för en flytande eller limmad installation och är indelad i fyra delar: förberedelse, installation, slutförande och underhåll. Vi rekommenderar att du läser igenom informationen noggrant samtidigt som du studerar varje bild. Om du är tveksam eller har några frågor ska du kontakta din Pergo-återförsäljare / den tekniska serviceavdelningen. Vi rekommenderar att man använder Pergos originaltillbehör för att kunna utnyttja produktgarantin till fullo.

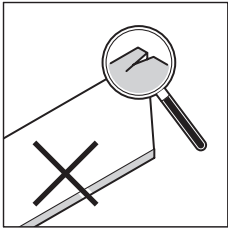


1

Pergo Wood-golv finns att köpa i olika format, dekorer och kvaliteter. Kontrollera att det trägolv du fått är korrekt enligt din beställning innan du börjar installera. Det är alltid en bra idé att förvara produktetiketten tillsammans med kvittot. Du kan även skriva ned tillverkningsnumret som står på baksidan av brädorna. Installera inte brädor som har skadade ytor, kanter eller låssystem. Kontrollera varje bräda noggrant före och under installationen, helst i dagsljus. Kom ihåg att trä inte är ett homogent material. Trä är en naturlig produkt, och det innebär att ingen trägolvbräda är den andra lik, precis som inget träd är exakt likt ett annat träd. Förekomst, mängd och storlek på kåda, kvistar och sprickor beror på vilken kvalitet och vilket sortiment som valts. Dessa är naturliga delar av träet och kan inte betraktas som produktfel. Därför ska du alltid kontrollera att golvet känns rätt och att du har all information innan du börjar lägga golvet. Om ett trägolv har lagts betraktas det som att man har godkänt golvet och eventuella defekter eller färgvariationer kan inte längre reklameras. Vi rekommenderar att man blandar brädor från flera paket under installationen.


### INNAN DU BÖRJAR

Ett trägolv ska ses som en del av inredningen och ska tas om hand om på korrekt sätt före, under och efter installationen. Installationen ska ske efter att eventuell målning och annat vått arbete har slutförts och torkat. Om annat arbete pågår efter installationen ska ett lämpligt skydd läggas ovanpå Pergo Wood-golvet. Du får INTE tejpa fast skyddsmaterialet direkt på ytan, eftersom tejplimmet kan skada den lackade eller oljade ytan.

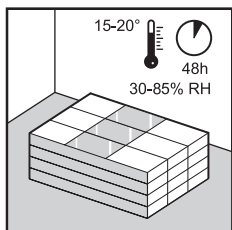




2


Efter att du har tagit emot paketen ska de aklimatiseras. Detta ska ske med paketet öppnat och placerat liggande på avstånd från väggar och golv före installation. Förvara öppnade paket i normal rumstemperatur (15–20 °C) och vid en relativ luftfuktighet på 30–85 % i minst 48 timmar före installation. Ett Pergo Wood-golv är tillverkat av naturligt trä och kommer att expandera och dra ihop sig när den relativa luftfuktigheten ändras. Måttvariationerna på ett installerat golv är något större på bredden jämfört med på längden. Vid 20 °C och en relativ luftfuktighet på 40–60 % är måttvariationerna mycket begränsade. Pergo Wood-golv tillverkas och levereras med en fuktkvot för att klara en relativ luftfuktighet på 30–85 %.

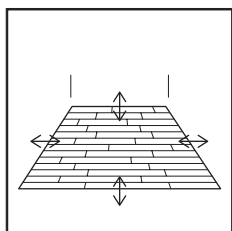

### Flytande installation


I vissa klimat, till exempel i det nordiska klimatet, kan den relativa luftfuktigheten på vintern sjunka till under 30 %, medan den på sommaren kan stiga till över 85 %. Detta leder till att trägolvet rör på sig. För att säkerställa att det finns tillräckligt med utrymme för dessa naturliga rörelser och för att undvika öppna fogar, att golvet knarrar osv, ska du alltid hålla rätt utvidgningsglapp till väggar, trösklar, trappor, rör osv. Använd distanserna i installationssatsen för att säkerställa rätt avstånd. Om golvet läggs i regioner med en hög relativ luftfuktighet ska avstånden ökas. (hög relativ luftfuktighet = golvet expanderar). Glappet ska hållas öppet och får inte fyllas med tätningsmedel, silikon eller annat bindemedel. En flytande installation måste alltid hållas flytande. Du får därför aldrig fästa golvet på något sätt med spik, lim, skruv eller tunga fastmonterade föremål såsom kök.

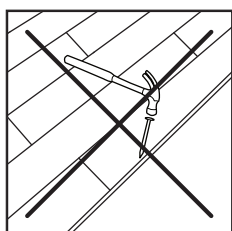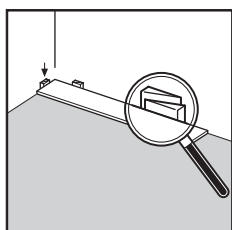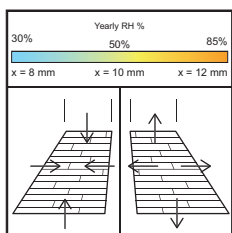

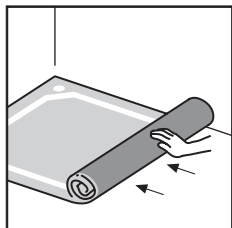

3

Pergo Wood-golv måste läggas på ett robust undergolv av trä eller betong som håller upp sin egen vikt. Alla andra typer av golvbeläggningar måste avlägsnas först. Det får inte finnas några tecken på mögel och/eller insektsangrepp. Se till att undergolvet är plant och spika eller skruva fast eventuella lösa delar. Om det förekommer golvbeläggning av textil eller annat material som släpper igenom ånga måste både golvbeläggningen och dess bas tas bort. Befintliga golv tillverkade av ångtätt material behöver inte tas bort (PVC, linoleum osv.) om de uppfyller alla övriga krav. Krypgrunden under träbasen måste vara tillräckligt ventilerad. Ta bort alla föremål och se till att det finns tillräckligt med ventilation (ventilationsöppning på minst 4 cm<sup>2</sup> per m<sup>2</sup> golv). Tänk på att allt golvmaterial och/eller organiskt material kan torka ut lokalt och skada trägolvet om det finns värmekällor såsom värmefläktar eller vedspisar som skapar höga temperaturer. Fukthalten i träet får inte vara högre än 10 %. Det är förbjudet att lägga golvet direkt på golvbjälkar.

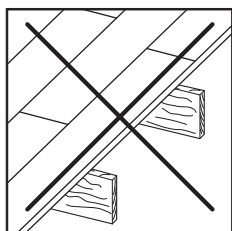


### Flytande installation

För en flytande installation måste ett underlägg alltid användas. Om undergolvet är av trä ska du lägga det nya Pergo Wood-golvet vinkelrätt mot de befintliga träplankorna. Se till att undergolvet är torrt, plant, stabilt, rent och fritt från fett och kemiska substanser. Om det behövs ska du skrapa av och tvätta bort gammalt lim. Före installationen ska du noggrant ta bort alla lösa delar (inklusive spikar), sopa och dammsuga. Laga större skavanker och sprickor på ytan. Det rekommenderas att ta bort gamla golvlister och montera nya efter att golvet har installerats.


### Limmad installation

Befintlig golvbeläggning måste tas bort helt innan du limmar fast ditt Pergo Wood-golv. Undergolvet måste vara robust, hårt, torrt, plant och uppfylla alla krav.

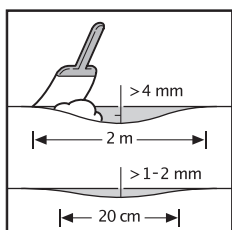

4

Hela undergolvet måste kontrolleras noggrant avseende eventuella ojämnheter. Använd en 2 m lång rätskiva och se till att det inte finns några ojämnheter större än 4 mm för flytande installation och 3 mm för limmad installation. Små toppar högre än 1-2 mm inom en radie på 200 mm är också förbjudna och måste skrapas bort. Om det behövs ska du använda flytspackel för att säkerställa att undergolvet är helt plant.

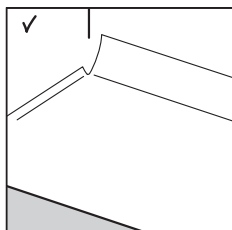


5

### Flytande installation

För en FLYTANDE installation rekommenderar vi att man använder ett underlägg från Pergo för att uppnå optimal ljuddämpning, bästa gångkomfort, för att undvika knarrljud och för att jämna ut mindre ojämnheter. En flytande installation som läggs på ett cementavjämnat undergolv, betong eller ett golvvärmesystem kräver en fuktspärr. Alla underlägg från Pergo har en inbyggd ångspärr. Om du använder ett annat underlägg, som inte har någon ångspärr, måste en PE-film på minst 0,2 mm läggas som fuktspärr. Se till att PE-filmen överlappar med minst 200 mm. En flytande installation med ett underlägg som inte är från Pergo måste uppfylla samma tekniska specifikationer. Problem som orsakas av ett icke-kompatibelt underlägg omfattas inte av garantin.


### Limmad installation

För en LIMMAD installation kan inget underlägg användas. Vid installation av ett limmat trägolv rekommenderar vi alltid att man först lägger ett flytande fuktspärrmembran. Det flytande fuktspärrmembranet utgörs av en två- eller trekomponents epoxybeläggning. Pergo Wood-golvet kan sedan limmas direkt på fuktspärrmembranet med ett flexibelt bindemedel, till exempel MS eller PU.

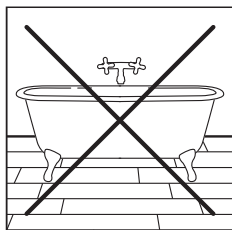

6

Pergo Wood-golv får inte läggas i vanliga våtrum, rum med golvbrunn eller i extremt torra rum såsom bastur.

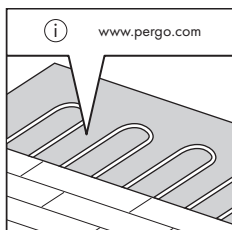

7

Ytterligare instruktioner som ska iaktas om det finns golvvärme eller -kylning. Av hälso- och säkerhetsskäl, och för att undvika att problem uppstår med Pergo Wood-golvet, finns det vissa grundläggande regler som måste följas:


### Golvvärme

- För det första är det viktigt att se till att golvet yttemperatur är som mest 27 °C.
- För en flytande installation måste ett lämpligt underlägg väljas. Den totala termiska resistansen (R) för ditt Pergo Wood-golv i kombination med underlägget får inte överstiga 0,15 m<sup>2</sup>K/W.
- Ändra alltid temperaturen gradvis i början och slutet av en uppvärmningsperiod.
- Försök att undvika värmeackumulering på grund av stora eller små mattor eller genom att ha otillräckligt utrymme mellan möbler och golvet.
- Vattenburna och elektriska golvvärmesystem är tillåtna

### Golvkylning


- För golvkylning rekommenderas en termisk resistans på < 0,15 m<sup>2</sup>K/W. Den termiska resistansen för Pergo Wood-golv på 14 mm är ungefär 0,140 m<sup>2</sup>K/W. Därför ska man ta med en viss kapacitetsförlust i beräkningen.
- Säkerställ ett lämpligt säkerhetssystem, inklusive automatiska sensorer som upptäcker när luftfuktigheten når daggpunkten (= början på kondens) under eller i trägolvet och sedan stänger av kylningen.

Gå in på [www.Pergo.com](http://www.Pergo.com) för mer detaljerad information om golvvärme och golvkylning.

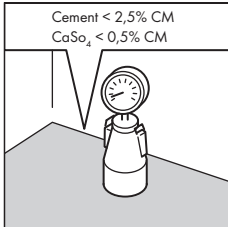


8

Undergolv av mineraler, till exempel betong, måste vara tillräckligt torra innan man lägger golvet. Installation på undergolv av cement kräver CM på < 2,5 (75 % relativ luftfuktighet). Installation på undergolv av anhydrit kräver CM på < 0,5 (50 % relativ luftfuktighet). Om fuktkvoten är högre eller riskerar att bli högre måste andra typer av fuktskydd användas. Om golvvärme ska användas på undergolv av cement krävs CM på < 1,5 (60 % relativ luftfuktighet) och på undergolv av anhydrit krävs CM på < 0,3 (40 % relativ luftfuktighet). (se instruktioner för golvvärme) Du ska alltid mäta, anteckna och spara resultaten av fuktmätningar. Ett nytt cementavjämnat golv måste torka minst en vecka per tjocklek på 1 cm upp till 4 cm. Tjocklek över 4 cm kräver dubbelt så lång torkningstid. Till exempel måste ett undergolv av betong på 6 cm torka i minst åtta veckor.

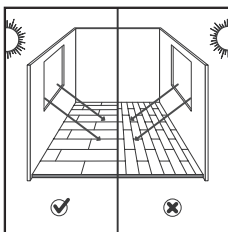

9


Planera brädornas läggriktning noggrant innan du börjar. Vid installation i fiskbensmönster rekommenderar vi i första hand att V-raden läggs i samma riktning som den längsta väggen. Om alla väggar är ungefär lika långa rekommenderar vi att golvet läggs i linje med huvudingången eller parallellt med det inkommande ljuset (= vinkelrätt mot fönster). Tänk på att den naturliga färgen påverkas av solljuset (missfärgning på grund av ultraviolett ljus är oundvikligt). Detta kan leda till blekning eller färgförändringar som inte utgör något produktfel.

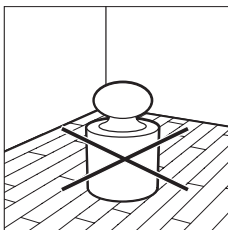

10



Med en FLYTANDE installation får köksöar och andra mycket tunga föremål INTE installeras ovanpå golvet. Det flytande trägolvet måste kunna gå runt de tunga föremålen för att undvika öppna fogar och separerade plankor. Följande metoder kan användas för att säkerställa detta:

1. Installera det tunga föremålet innan du lägger ditt Pergo Wood-golv runt det tunga föremålet. Ställ inte de tunga föremålen på trägolvet.
2. Lägg först Pergo Wood-golvet innan du installerar de tunga föremålen. Märk sedan ut på Pergo Wood-golvet var de tunga föremålen ska installeras. Såga sedan ut hål för benen på möbeln eller såga ut en hel expansionsskarv runt den tunga möbeln.

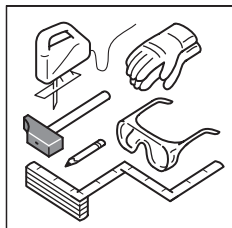


1

Pergo Wood-golv är enkla att lägga och kräver inga dyra verktyg. Utöver några vanliga verktyg (tumstock, penna, hammare, fogsvans eller figursåg, vinkelhage och eventuellt en elektrisk borr och handskar) behöver du endast installationssatsen från Pergo som innehåller en slagkloss, dragstång och distanser. Se till att du har alla verktyg tillgängliga innan du börjar lägga golvet. För en limmad installation behövs även en tandspackel (rekommenderad typ är B11) plus ett lämpligt lim för trägolv.

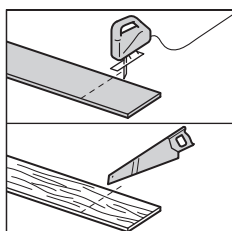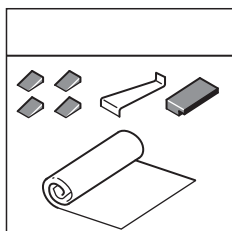


2

När du sågar till brädorna ska du se till att inga flisor bildas. Om du använder en fogsvans ska du hålla den dekorativa sidan uppåt. Om du använder en figursåg ska du hålla den dekorativa sidan nedåt (förutom om det är en figursåg med blad för sågning på nedåtdraget).

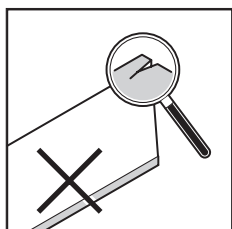

3

Varje Pergo Wood-planka kontrolleras metodiskt avseende skavanker och fel innan den packas. Trots det kan paketen skadas under transport eller när paketen öppnas. Installera inte plankor som har skadade ytor, kanter eller klickfogar. Inspektera varje planka noggrant före installation. Kom ihåg att trä inte är ett homogent material. Alla plankor kommer därför att skilja sig åt, eftersom varje träd är unikt. Dessa aspekter ger ditt trägolv ett varmt och naturligt utseende. Kvistar och sprickor kan också förekomma beroende på kvalitet och valt sortiment. Detta är naturligt och betraktas inte som något produktfel. Därför ska du alltid kontrollera att golvet känns rätt och att du har all nödvändig information från återförsäljaren innan du börjar lägga golvet. Ett installerat golv betraktas som accepterat och kan inte reklameras. Vi rekommenderar att plankor från olika lådor blandas när golvet läggs.

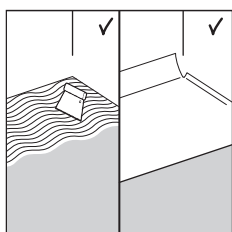

4

Pergo Wood-golvbrädor kan installeras flytande eller limmade. Vi går igenom båda installationssätten


5

## Flytande installation

Om du väljer att installera ett flytande golv måste du lägga den första delen av underlägget parallellt med längden på brädorna som ska läggas. Lagg gradvis ut nästa del av underlägget i takt med att du lägger ut golvbrädorna. Det är väsentligt att du använder ett avjämnande underlag för att jämna ut alla ojämnheter i golvgrunden. I de flesta fall ska en ångtät folie användas för att skydda golvet mot stigande fukt eller kondens.

## Limmad installation


Direktlimning kan endast göras på ett undergolv som lämpar sig för det (vad gäller planhet, hårdhet, sprickor osv.) och som uppfyller allmänna principer och standarder. Undergolvet måste vara tillräckligt torrt, hårt och homogent. Se till att använda ett lämpligt lim. Följ instruktionerna gällande torkningstid, förbrukning, applicering osv. Dessa instruktioner erhålls från limtillverkaren. Om du limmar fast golvet ska du försöka gå så lite som möjligt på de limmade delarna under installation.

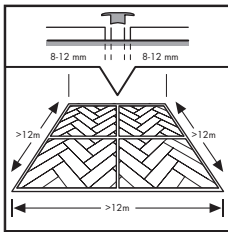

6


## Flytande installation


Med rumsmått större än 12 m x 12 m ska en mellanliggande expansionsskarv skapas. Expansion och krympning sker linjärt, vilket innebär att ju större ytan är desto större måste expansionsskarven vara. En expansionsskarv måste skapas i vanliga dörrposter och rumshörn. Expansion och krympning sker linjärt, vilket innebär att ju större ytan är desto större måste expansionsskarven vara.

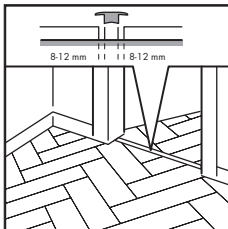

## Limmad installation


För en limmad installation finns det inga längd- eller breddbegränsningar. Ett expansionsglapp på 8 mm runt rummet krävs fortfarande, men det behövs inte längre någon T-profil i dörrarna. Byggnadens utvidgningsskarvar och golvvärmefogar i avjämnningen ska förflyttas på golvet med hjälp av en flexibel fog eller profil.

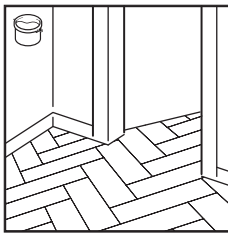

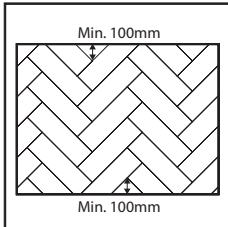


7

Innan du börjar ska du noggrant mäta ut längd och bredd för att planera en exakt layout för att uppnå ett balanserat utseende på golvet. Det säkerställer även att du inte i slutändan har en sista rad som är för smal. Vi rekommenderar att de minsta bitarna alltid ska vara bredare än 100 mm. För att kontrollera om de är det kan du skjuta golvet mittlinje något.

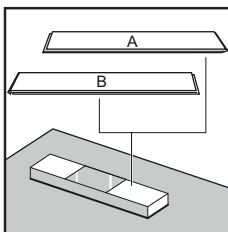


8

Vårt golvsortiment Pergo består av vänster- och högerorienterade plankor. Det innebär att en förpackning Pergo innehåller vänster- och högerplankor. Vi rekommenderar att du kontrollerar detta innan du lägger golvet. Alla plankor har en markering bredvid produktionskoden på baksidan. Vänsterplankor är märkta med "A" och högerplankor är märkta med "B". Innan du börjar rekommenderar vi att du delar upp vänster- och högerplankor och sedan "blandar" plankorna på en specifik sida så att du får en jämn fördelning av färg och utseende.

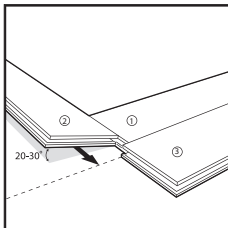



9

Det första momentet i installationen består av att lägga mittraden. Gör detta genom att montera de första tre plankorna som är märkta med "1", "2" och "3". Brädan "3" används som en guide för att rikta in plankorna "1" och "2". Anslut plankorna "1" och "3" (för in tungan på plank 2 något vinklad (20 till 30 °) i spåret på plank 1) med kortsidan på plank "3" 0,5 cm över kortsidan på plank "1". För därefter in tungan på långsidan på plank "2" i spåret på kortsidan på plank "1". Skjut in plank "2" tills plank "3" gör att det blir stopp. Fäll sedan ner plank 2.

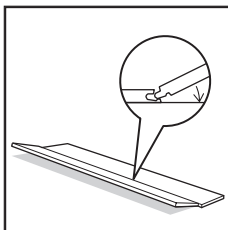


10

Installera nu plank "4" som tar över efter plank "3". Lyft upp plank 3 med en vinkel på 20 till 30 ° och skjut den uppåt tills den träffar plank "4". Fortsätt med samma metod tills du är klar med golvet första, centrala V-rad. Arbeta alltid i pilarnas riktning.

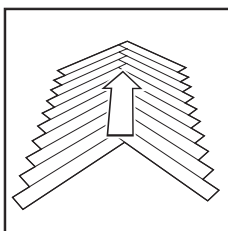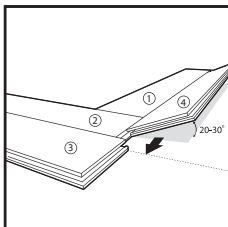




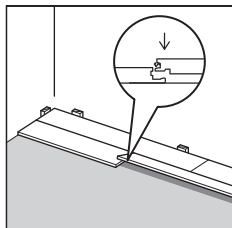



11

Efter installationen av den första V-raden är det mycket viktigt att se till att den är perfekt centrerad i mitten av rummet. Se till att kontrollera detta. Det är en bra idé att markera spetsen och änden på V-raden för att se till att den håller sig på plats. Tips: Gör markeringen längst ner på väggen. Då förblir den synlig under hela installationen. Markeringar på golvet kommer att döljas när du installerar plankorna.

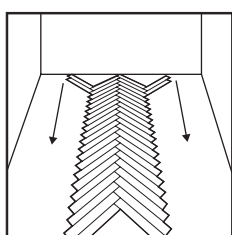


12

Nu kan du fortsätta att installera ytterligare rader med hela plankor. Vi rekommenderar att du installerar en första ny rad till vänster om den första V-raden följt av en första rad till höger om den. När du kommer till nästa rad ska du alltid ansluta den nya panelens långsida till den föregående panelens långsida. Håll den nya panelen vinklad 20 till 30 ° och skjut in den tills den korta änden når den installerade V-raden. Nu kan du släppa ner panelen och knacka på den korta änden tills den låses fast i den installerade V-raden. Knacka alltid med en gummihammare och lämplig slagkloss.

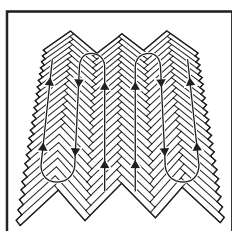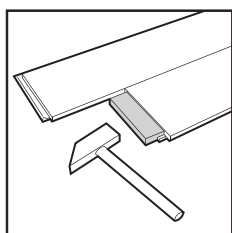



13

Fyll alla rader med hela plankor i pilarnas riktning. Se till att du alltid knackar i samma riktning som du sitter på panelerna. Det undviker spänningar i golvet.

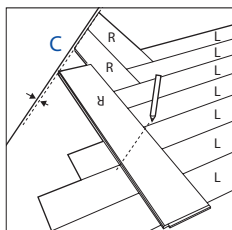

14

När alla rader har fyllts med hela plankor ska kapade plankor läggas längs väggarna som ett sista steg i installationen av ditt Pergo Herringbone-golv. Placera panelen med en 180° vinkel mot golvet för att rita kapningslinjen. Hörnet "C" måste vara i linje med expansionsglappet. Det krävs ett expansionsglapp för att golvet ska kunna röra sig naturligt efter installationen (den naturliga rörelsen beror på rummets luftfuktighet). 1). Se förberedelseavsnittet i den här bruksanvisningen för att avgöra hur stort expansionsglappet ska vara. När installationen är klar döljs expansionsglappet av våra golvlister eller profiler. Rita linjen med en vinkel på 45° mot plankans längd från överlappningen med plankan som redan har lagts. Efter plankan har sågats ska den installeras enligt installationsmetoden ovan.

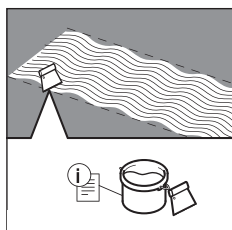
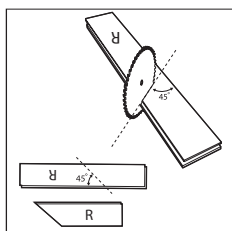


15

### Limmad installation


Innan du lägger lim på undergolvet rekommenderar vi att du först lägger åtminstone två rader utan lim och utan att sätta ihop skarvarna på kortsidorna. På så sätt kan du få trägolvet perfekt och såga till de plankor som behöver sågas. För att hålla installationsområdet rent rekommenderar vi att limmet läggs ut för två rader i taget. Lägg ut limmet för dessa rader och lägg sedan plankorna. När du är klar med de första två raderna kan du sitta på dem när du lägger ut lim för de nästa två raderna. Följ standardmetoden för resten av installationen.


Proffstips: Om du stöter på några knepiga hörn under installationen rekommenderar vi att du förbereder plankorna utan lim för att säkerställa att de passar ordentligt. Om du är säker på att de passar kan du limma fast den svåra biten.

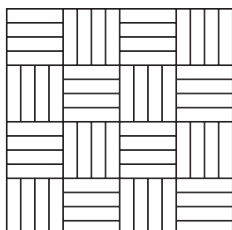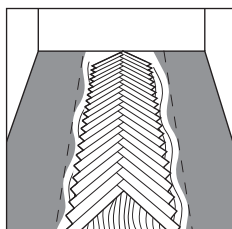

16


Utöver det enkla fiskbensmönstret finns många andra alternativ på mönstrade golv med Pergo Disegno. Du kan också välja mellan exempelvis dubbelt fiskbensmönster och mosaikmönster. Hänvisa till samma installationsinstruktioner för både dubbelt som enkelt fiskbensmönster. Den enda skillnaden är att du måste lägga två plankor bredvid varandra. För mosaikmönstret är längden på en plank densamma som fyra gånger bredden på en plank. På så sätt kan du skapa mosaikmönster med fyra anslutna plankor. Anslut först fyra plankor med långsidorna mot varandra och skapa din första fyrkant. Ta hjälp av metoden som beskrivs i steg 9 för att se till att plankorna är rätt inriktade. Anslut sedan ytterligare fyra plankor vinkelrätt mot den första fyrkanten genom att ansluta och knacka ihop dem. Vi rekommenderar att du arbetar med en fyrkant i taget för att skapa mosaikmönstret.

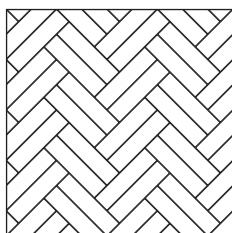

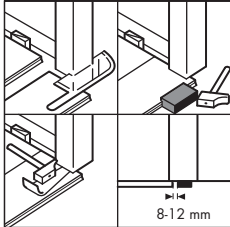



1

För att det ska se snyggt ut när trägolvet når en tröskel rekommenderar vi att dörrkarm eller lister sågas ut. För att sågningen ska bli rätt ska du vända en bräda upp och ned och placera den på golvet mot dörrkarmen. Placera sedan fogsvansen platt mot brädan och såga helt enkelt genom karmen/profilen så som visas på bilden. Ta bort den utsågade biten och dammsug upp allt spån. Sedan kan du skjuta in golvbrädan under karmen/profilen för ett perfekt resultat.

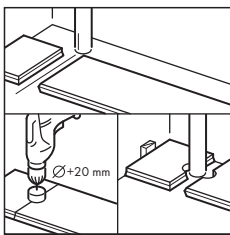




2


För att installera Pergo Wood-golv runt rör ska du noggrant mäta och märka ut brädorna med den exakta mittpunkten för varje rör. Borra ett hål vid varje markering som motsvarar rörets diameter plus 16 mm i torrt klimat och 24 mm i fuktigt klimat. Om det är på långsidan av brädan ska du göra ett 45-graderssnitt från varje hål till brädans kant och sedan såga ut hålen enligt bilden. Om det är på änden av en bräda ska du göra ett rakt skär över brädan. Lägg brädan. Lägg sedan på vanligt trälim längs kanterna på den utsågade biten för att limma fast den där den ska sitta. Se till att inget lim hamnar mellan den utskurna biten och undergolvet. Använd distanser för att trycka ihop de limmade kanterna och torka direkt bort allt lim som hamnar på golvytan med en fuktig trasa. Springan som du har skapat mellan rören är till för att säkerställa att golvet kan röra sig när klimatet förändras från årstid till årstid. För en flytande installation får dessa inte fyllas med tätningsmedel, silikon eller annat bindemedel. Använd elementlocken från Pergo för att täcka över springor runt elementledningar.

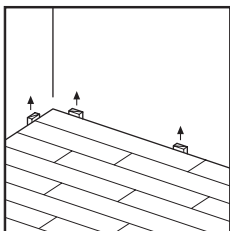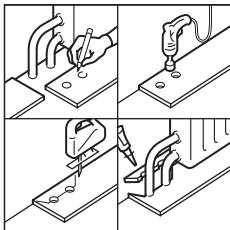

3


Inspektera det installerade golvet's slutgiltiga yta, ta bort alla distanser och montera Pergo-golvlisterna enligt instruktionerna.

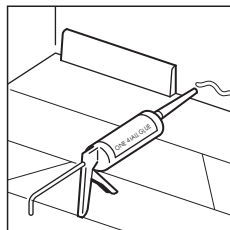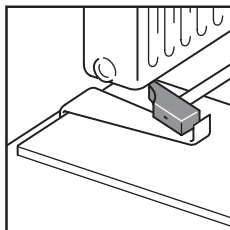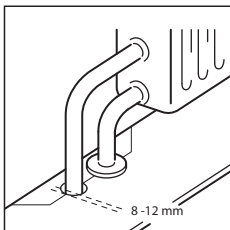

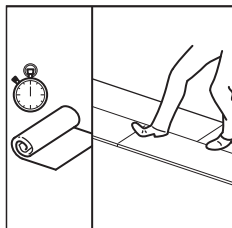



1

Vid installation av ett flytande golv kan du gå på det under installationen och direkt efteråt. Efter installation rekommenderas det att man håller en rumstemperatur på 15–22 °C och en relativ luftfuktighet på 30–85 %. Under vintern blir luften i rummen vanligtvis mycket torr, och därför rekommenderar vi att man använder rekonditioneringsanläggningar för att hålla en konstant luftfuktighetsnivå. Under sommaren och hösten, när den relativa luftfuktigheten är hög, bör rummet vara väl ventilerat. För låg relativ luftfuktighet kan orsaka oåterkallelig skada på golvet (t.ex. sprickor, öppna fogar, knarrljud osv.).

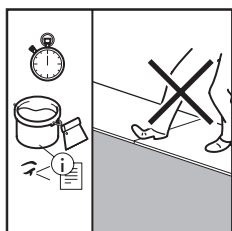



2


Använd en lätt fuktad mopp, en borste eller en dammsugare för att ta bort smuts och damm från golvet. Kontrollera att dammsugaren är försedd med mjuka hjul och en särskild borste för trägolv, för att undvika att golvet repas. Använd aldrig en ångtvätt för att tvätta trägolvet. Första gången du rengör golvet ska du först ta bort ALLT damm och smuts med hjälp av en trasa. Våtrengöring av ett trägolv är absolut förbjuden.

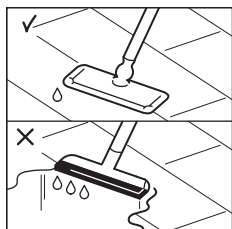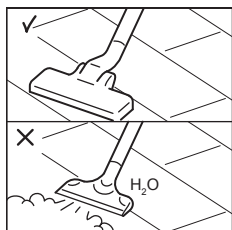

3


Använd endast rekommenderade rengöringsprodukter för rengöring av golvet. Om du använder andra rengöringsprodukter kan golvet ta skada. Torka alltid golvet torrt direkt, så att ingen mer fukt eller vätska syns på golvet.

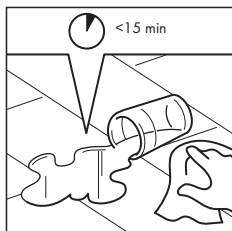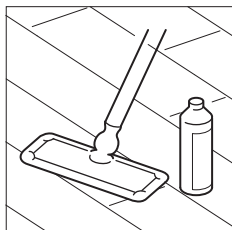

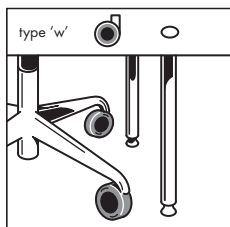

4

Skrivbordsstolar måste ha så kallade "mjuka hjul" och en skyddsmatta av plast ska placeras under området där stolen används. Alla möbler ska skyddas med möbeltassar för att undvika att den lackade/oljade ytan repas. För att undvika repor ska du inte skjuta/dra möbler över trägolvet. Det rekommenderas att man lyfter möblerna. Läggs alltid en dörrmatta av hög kvalitet vid entrén för att undvika att sand, smuts eller vatten dras in, vilket kan skada trägolvet.

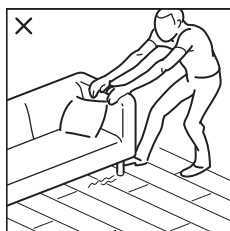

5

Tillverkaren ansvarar inte för problem eller skador som uppstår om personer som saknar grundläggande kunskaper förbereder undergolvet eller lägger själva golvet, eller om golvet utsätts för olämpliga klimatförhållanden eller rengörs på olämpligt sätt. Rätten till reklamation av skadade brädor eller brädor av olika färger gäller inte trägolv som redan har installerats. Vid avvikande fall rekommenderar vi att du skaffar tillräckligt med information gällande byggprojektets specifika krav. Om du har fler frågor kan du kontakta din återförsäljare.