

## Instrukcja czyszczenia

### Pielęgnacja i utrzymanie lakierowanych i olejowanych parkietów Pergo

#### TRWAŁE – PRZYJAZNE DLA UŻYTKOWNIKÓW – WYDAJNE

### Dlaczego?

Poprawne czyszczenie podłogi gwarantuje idealne utrzymanie inwestycji. Produkty opracowano i przetestowano na parkietach Pergo i zapewniają najlepszą pielęgnację.

### Po montażu

Po zamontowaniu podłoga wymaga dokładnego wyczyszczenia. Jednakże nowo zamontowanego parkietu Pergo nie można szlifować ani woskować.

Należy postępować według następujących instrukcji:

- ☞ Podłoga Pergo nigdy nie wymaga specjalnego wykańczania (lakierem, olejem itp.) tuż po zamontowaniu. Powierzchnia parkietów jest wykańczana podczas produkcji. Nie używać żadnych specjalnych produktów (np. olejów) innych marek, nawet jeżeli etykieta dopuszcza ich zastosowanie.
- ☞ Usunąć kurz i zabrudzenia szczotką i szufelką lub odkurzaczem. Wyczyścić rowki w kształcie litery „V”.
- ☞ Usunąć uporczywe zabrudzenia szmatką z mikrofibry Pergo.
- ☞ Czyścić lekko zwilżoną szmatką z mikrofibry.

### Informacje ogólne

Na potrzeby regularnej pielęgnacji wystarczy czyścić podłogę na sucho. Czyszczenie lekko zwilżoną szmatką jest wymagane wyłącznie od czasu do czasu. Naturalnie potrzeby związane z czyszczeniem różnią się w zależności od użytkowania i stanu czystości podłogi. *Zbyt częste czyszczenie zbyt dużą ilością wody może spowodować uszkodzenie podłogi.*



Uniwersalnego środka czyszczącego Pergo Allround Floor Cleaner można używać do lakierowanych i olejowanych podłóg. Pozwala dokładnie wyczyścić podłogę, zachować jej oryginalny wygląd, utrzymać higienę i nie powoduje nakładania się kolejnych warstw.

Plamy należy niezwłocznie usuwać z podłóg, ponieważ z czasem mogą ulec pogorszeniu, a ich usunięcie stanie się trudne (lub wręcz niemożliwe). Patrz poradnik usuwania plam.

Nigdy nie używać wełny stalowej ani innych gruboziarnistych materiałów, ponieważ mogą spowodować uszkodzenie struktury i pogorszenie wyglądu górnej warstwy. Podłóg Pergo nie można woskować ani polerować.

## Instrukcja czyszczenia

Należy przestrzegać poniższych instrukcji pielęgnacji, aby utrzymać jak najlepszy stan podłogi.

### Instrukcja

#### Matowe wykończenie

Zazwyczaj zabrudzenia łatwiej przylegają do podłóg z matowym wykończeniem. Dlatego zalecamy regularne czyszczenie całej podłogi uniwersalnym środkiem czyszczącym

**Pergo Allround Floor Cleaner** w celu usunięcia zabrudzeń z powierzchni.

Nieprawidłowe czyszczenie podłogi może spowodować powstanie tłustej warstwy. Może to być efektem zastosowania niewłaściwego środka czyszczącego (np. mydła). Aby usunąć tę warstwę, na całej powierzchni podłogi należy zastosować środek Floor Cleaner. Po użyciu odczekać kilka minut, aż środek czyszczący rozpuści zabrudzenia lub tłuszcz. Oczyszczyć podłogę wilgotną szmatką, a następnie osuszyć suchym mopem lub ściągaczką do podłóg. W razie potrzeby powtórzyć niniejsze kroki do czasu usunięcia warstwy zabrudzeń lub tłuszczu. Następnie wytrzeć do sucha.

#### Polerowane (błyszczące) wykończenie

Na wypolerowanej powierzchni plamy wody są bardziej widoczne. Dlatego po każdorazowym czyszczeniu należy osuszyć podłogę suchym mopem.

#### Podłogi z rowkami w kształcie litery „V”

W przypadku podłóg z rowkami w kształcie litery „V” w rowkach może gromadzić się woda. Dlatego tego rodzaju podłóg nigdy nie należy czyścić mopem na mokro. Podłogi te można regularnie czyścić lekko zwilżoną szmatką i starannie wyciśniętym mopem. Pamiętać, aby nie pozostawiać wody w rowkach. Po każdorazowym czyszczeniu wysuszyć podłogę.

#### Środki czyszczące


Plamy lub lekko zabrudzone miejsca na parkietach lakierowanych można czyścić denaturatem (spirytus denaturowany), rozpuszczalnikami do zastosowań domowych lub spirytusem mineralnym bez uszkodzenia powierzchni.

Bardzo mocne kwasy, takie jak kwas azotowy czy kwas chlorowodorowy, spowodują nieodwracalne uszkodzenie powierzchni.

### Maszyna czyszcząca

Do czyszczenia parkietów (zarówno lakierowanych, jak i olejowanych) nie można używać maszyn czyszczących.

Nie zezwala się również na korzystanie z myjek parowych i/lub ciśnieniowych ani szorówek i maszyn do obróbki powierzchni.

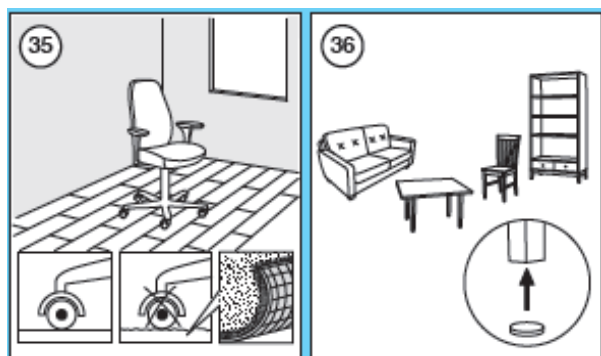

### Porady i wskazówki

- ☞ Piasek, żwir, meble itp. mogą prowadzić do zarysowania podłogi. Należy stosować środki zapobiegawcze, np. podnoszenie zamiast przesuwania mebli,

## Instrukcja czyszczenia

- umieszczanie mat lub podkładek filcowych pod fotelami biurowymi lub meblami.
- ☞ Używać foteli biurowych z miękkimi kółkami.
- ☞ Zadbaj o miejsce do oczyszczenia butów w przestrzeniach z dostępem z zewnątrz. Umieścić wystarczająco dużą i czystą wycieraczkę. Zalecamy, aby jej szerokość odpowiadała co najmniej szerokości otworu drzwiowego, a głębokość wynosiła co najmniej 150 cm. Wskazówka: wycieraczka Pergo (PGDOORMATBROWN6)
- ☞ Zawsze przestrzegać instrukcji dołączanych do produktów czyszczących. Zaleca się wybieranie produktów rekomendowanych przez Pergo: gwarantują one idealną zgodność z parkietami Pergo.

## PODŁOGI LAKIEROWANE

### Czyszczenie suchym mopem

Usunąć luźny kurz i zabrudzenia, czyszcząc suchym mopem z mikrofibry (40–60 cm) lub odkurzając



### Czyszczenie wilgotnym mopem

Czyścić podłogę wilgotnym mopem tylko od czasu do czasu. Użyć uniwersalnego środka czyszczącego Pergo Allround Cleaner i szmatki z mikrofibry Pergo. Zwilżyć mop ciepłą wodą z uniwersalnym środkiem czyszczącym Pergo Allround Floor Cleaner (rozpuścić zawartość 2 nakrętek środka Pergo Allround Floor Cleaner w 10 litrach wody. Skorzystać z nakrętki dołączonej do butelki). Wymieszać środek czyszczący zgodnie z instrukcją. Pamiętać, aby nie używać

zbyt dużej ilości środka czyszczącego. użytą szmatkę z mikrofibry należy wyprać zgodnie z instrukcją na etykiecie w temperaturze 60°C, bez jakichkolwiek dodatków. Nie czyścić jednorazowo obszarów większych niż 15–20 m<sup>2</sup>. Po wyczyszczeniu wytrzeć podłogę do sucha.

### Usuwanie uporczywych plam i/lub śladów gumy

Użyć uniwersalnego środka czyszczącego **Pergo Allround Floor Cleaner** do usuwania uporczywych plam lub śladów.

Jeżeli wymagane jest dodatkowe czyszczenie, użyć czystego mopa, ręcznika lub niepozostawiającej zarysowań nakładki w kolorze białym lub czerwonym. Pozostawić środek czyszczący na kilka minut, aby mógł wsiąknąć. Usunąć plamę, ścierając czystym, wilgotnym mopem zmoczonym w letniej wodzie. W razie potrzeby powtórzyć czynność. Następnie wytrzeć do sucha.

Informacje na temat usuwania najczęstszych plam można znaleźć w przewodniku usuwania plam.

## Instrukcja czyszczenia

### PODŁOGI OLEJOWANE

#### Czyszczenie suchym mopem

Usunąć luźny kurz i zabrudzenia, czyszcząc suchym mopem z mikrofibry (40–60 cm) lub odkurzając



#### Czyszczenie wilgotnym mopem

Czyścić podłogę wilgotnym mopem tylko od czasu do czasu. Użyć **uniwersalnego środka czyszczącego Pergo Allround Cleaner** i **szmatki z mikrofibry Pergo**. Zwilżyć mop ciepłą wodą z uniwersalnym środkiem czyszczącym **Pergo Allround Floor Cleaner** (rozpuścić zawartość 2 nakrętek środka Pergo Allround Floor Cleaner w 10 litrach wody. Skorzystać z nakrętki dołączonej do butelki). Wymieszać środek czyszczący zgodnie

z instrukcją. Pamiętać, aby nie używać zbyt dużej ilości środka czyszczącego. użytą szmatkę z mikrofibry należy wyprać zgodnie z instrukcją na etykiecie w temperaturze 60°C, bez jakichkolwiek dodatków. Nie czyścić jednorazowo obszarów większych niż 15–20 m<sup>2</sup>. Po wyczyszczeniu wytrzeć podłogę do sucha.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zgodnych produktów do pielęgnacji parkietów olejowanych, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Czy masz pytania dotyczące zgodności produktów do pielęgnacji podłóg określonych marek? Skontaktuj się z nami [technical.services@unilin.com](mailto:technical.services@unilin.com)!

- **Comiesięczna pielęgnacja**

Produkt do pielęgnacji podłóg Oil Care Product pozwala z łatwością utrzymać doskonały stan olejowanej podłogi. Produkt ten chroni podłogę, zapobiega wrażeniu wysuszenia i przyciemnienia oraz pomaga przywrócić oryginalny wygląd.

- **Coroczna pielęgnacja**

W przypadku poważnie uszkodzonych podłóg zalecamy zastosowanie oleju do konserwacji (biały lub bezbarwny).

#### Usuwanie uporczywych plam i/lub śladów gumy

Użyć uniwersalnego środka czyszczącego **Pergo Allround Floor Cleaner** do usuwania uporczywych plam lub śladów.

W przypadku podłóg olejowanych plamy należy w miarę możliwości usuwać szmatką. W razie potrzeby użyć lekko zwilżonej szmatki zanurzonej w uniwersalnym środku czyszczącym Pergo Allround Floor Cleaner. Dokładnie usunąć pozostałą wodę. Nigdy nie używać innych produktów, aby uniknąć dalszego uszkodzenia podłogi.

## **Instrukcja czyszczenia**

Informacje na temat usuwania najczęstszych plam można znaleźć w poniższym przewodniku usuwania plam.

## Instrukcja czyszczenia

Rodzaj zabrudzenia	Podłogi lakierowane	Podłogi olejowane
Plamy miejscowe	Nalożyć środek Floor Cleaner na plamę. Pozostawić środek Floor Cleaner na kilka minut, aby mógł wsiąknąć w plamę. Usunąć plamę, ścierając czystym, wilgotnym mopem zmoconym w letniej wodzie. W razie potrzeby powtórzyć czynność.	Nalożyć środek Floor Cleaner na plamę. Pozostawić środek Floor Cleaner na kilka minut, aby mógł wsiąknąć w plamę. Usunąć plamę, ścierając czystym, wilgotnym mopem zmoconym w letniej wodzie. W razie potrzeby powtórzyć czynność.
Czekolada, tłuszcz, sok owocowy, napoje, wino	Użyć ciepłej wody z dodatkiem uniwersalnego środka czyszczącego Pergo Allround Floor Cleaner.	Użyć ciepłej wody z dodatkiem uniwersalnego środka czyszczącego Pergo Allround Floor Cleaner.
Ślady pozostawione przez gumę lub tworzywo sztuczne (zarysowania)	Przetrzeć suchą szmatką, użyć produktu Quick•Step® / Pergo Clean.	Niezwłocznie przetrzeć suchą szmatką, użyć produktu Quick•Step® / Pergo Clean. Całkowicie suche plamy mogą wymagać ponownego szlifowania lub olejowania.
Mocz, krew itp.	Jak najszybciej usunąć zwilżoną szmatką. Jeżeli plama wyschła: wytrzeć mechanicznie suchą szmatką. W razie potrzeby użyć lekko zwilżonej szmatki z produktem Quick•Step® / Pergo Clean.	Niezwłocznie przetrzeć suchą szmatką, użyć produktu Quick•Step® / Pergo Clean. Całkowicie suche plamy mogą wymagać ponownego szlifowania lub olejowania.
Lakier do paznokci, pasta do obuwia, szminka, substancje smoliste itp.	Jak najszybciej usunąć suchą lub lekko zwilżoną szmatką z produktem Quick•Step® / Pergo. Podłoga lakierowana: zastosować miejscowo spirytus denaturowany, aceton, rozpuszczalnik do zastosowań domowych lub spirytus mineralny.	Niezwłocznie przetrzeć suchą szmatką, użyć produktu Quick•Step® / Pergo Clean. Całkowicie suche plamy mogą wymagać ponownego szlifowania lub olejowania.
Zarysowania	Używać wycieraczki w celu uniknięcia problemu. Codziennie zmywać podłogę, jeżeli do pomieszczenia przedostaje się dużo piasku lub żwiru. Używać produktów Quick-Step / Pergo Clean do codziennej konserwacji. Głębokie zarysowania można wypełnić specjalnym zestawem naprawczym z woskiem. Aby dowiedzieć się, jak zamówić i stosować zestaw, należy skontaktować się z działem technicznym.	Używać wycieraczki w celu uniknięcia problemu. Codziennie zmywać podłogę, jeżeli do pomieszczenia przedostaje się dużo piasku lub żwiru. Stosowanie produktów Quick-Step / Pergo Oil Care może zmniejszyć widoczność mikroskopijnych zarysowań. Głębokie zarysowania można wypełnić specjalnym zestawem naprawczym z woskiem. Poważnie uszkodzone podłogi można zeszlifować i ponownie olejować olejem do konserwacji Quick-Step / Pergo.

**Instrukcja czyszczenia**

Niekorzystny lub przyciemniony wygląd	Quick•Step® / Pergo Clean.	Produkty Quick-Step / Pergo Oil Care przywracają podłozie dawny blask. Stosować co czwarte czyszczenie.
Wgłębienia (spowodowane przez ciężkie przedmioty z ostrymi krawędziami)	Zestaw naprawczy Quick-Step / Pergo (z woskiem). Aby dowiedzieć się, jak zamówić i stosować zestaw, należy skontaktować się z działem technicznym.	Zestaw naprawczy Quick-Step / Pergo (z woskiem). Aby dowiedzieć się, jak zamówić i stosować zestaw, należy skontaktować się z działem technicznym.
Wosk świecowy i guma do żucia	Poczekać, aż stwardnieje, a następnie ostrożnie zdrapać.	