


## INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR PERGO RIGID CLICK.


Denna installationsanvisning gäller för alla Pergo Rigid Click-samlingar med undantag för Pergo Rigid Click med integrerat underlag. För Pergo Rigid Click med integrerat underlag, se de specifika installationsanvisningarna.

### GYLLENE REGLER

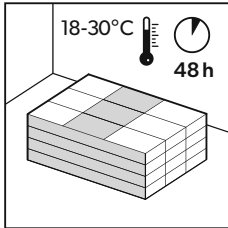

1

Installera golvet med en temperatur mellan 18 och 30°C och en undergolvsstemperatur på över 15°C. Pergo Rigid Click måste aklimatiseras i rummet där de ska installeras i 18–30°C i minst 48 timmar före installationen. Den här golvoch rumstemperaturen måste bibehållas före, under och i minst 24 timmar efter att installationen slutförts.

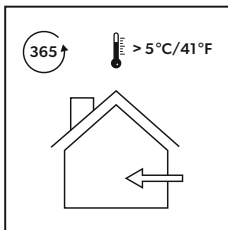


2

Pergo Rigid Click har konstruerats för användning i uppvärmda inomhusanläggningar (> 5°C), helst vid normal rumstemperatur. Pergo Rigid Click kan inte installeras i solarium, på altaner, i husvagnar, båtar eller andra uppvärmda utrymmen.


En tung vedspis, elektriska ackumulatörer och liknande ska inte installeras ovanpå Pergo Rigid Click klickgolv. Det rekommenderas att spisen/ackumulatören installeras först på en skyddsplåt, och att Pergo Rigid Click därefter installeras runt och upp till plåten med hänsyn tagen till utvidningsglappen.

Om du har några frågor angående temperaturen på ditt golv, vänligen kontakta Pergo tekniska avdelning.

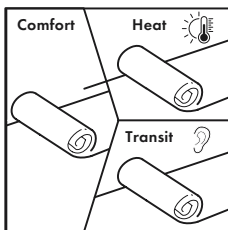

3

Vi rekommenderar starkt att du använder något av de särskilda Pergo Rigid Clickunderlaggen.

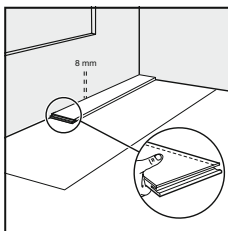


4

Se till att du lämnar en expansionsskarv på 8 mm.

Blockera aldrig golvet.

Om det står tunga/fast objekt (t.ex. kök, köksö, inbyggnadsskåp, tunga spisar) på golvet fungerar de som en vägg, så den minsta utvidgningen ska förväntas där.

Flytande installationer ska hållas flytande!

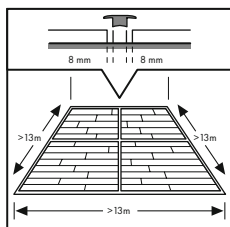

5

I de flesta fall behövs inte någon expansionsprofil mellan olika rum.

En expansionsprofil krävs dock i följande fall:

(a) när temperaturerna i de angränsande rummen kommer att variera något över och under temperaturområdet 18–30°C.

(b) om du har rum med och utan golvvärme / -kylning.

(c) den maximala rumsstorleken överskrids.

För användning i normalbostäder (15–35°C) är den maximala rumsstorleken 13 m x 13 m.

För rum som har mer extrema temperaturer (dvs under 15 grader eller över 35 grader) är den maximala rumsstorleken 8 m x 8 m.

För rum som har värme-, ventilations- och klimatanläggningar (20–25°C) är den maximala rumsstorleken 30 m x 30 m.

Större rum kräver ytterligare expansionsutrymme och expansionsprofiler.



## FÖR ATT UPPNÅ ETT BRA RESULTAT REKOMMENDERAR VI ALLA PARTER ATT FÖLJA ALLA GIVNA INSTRUKTIONER NOGGRANT.

Se till att golvanvändaren har en kopia av detta dokument.


Nationella bestämmelser om golvapplicering måste alltid följas.

- Plats- och installationsförhållandena måste uppfylla relevanta nationella bestämmelser och installationsstandarder.
- Om de nationella standarderna eller reglerna strider mot tillverkarens rekommendationer råder den strängaste av de två.


### 1. FÖRBEREDELSE

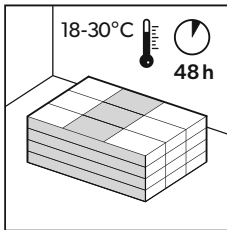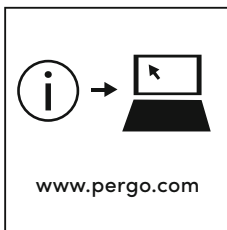**1**


Förvara och transportera alltid [typ] golv noggrant för att förhindra snedvridningar. Förvara och transportera lådorna på en plan yta i staplar. Förvara aldrig lådorna upprätt eller i fuktiga eller dammiga rum. Förvara inte lådorna i mycket kallt (< 5°C) eller mycket varmt (> 35°C) eller på fuktiga platser. Pergo Rigid Click måste aklimatiseras i 18–30°C i rummet där det ska läggas, under minst 48 timmar före läggningen. Den här golv- och rumstemperaturen måste bibehållas före, under och i minst 24 timmar efter att läggningen slutförts. Installera golvet med en temperatur mellan 18 och 30°C och en undergolvsstemperatur på över 15°C.

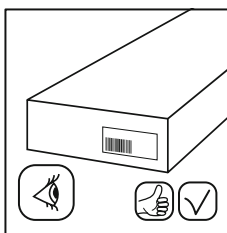**2**

Pergo Vinyl kan köpas i olika format, dekorer och kvaliteter. Kontrollera att det golv du fått är korrekt enligt din beställning innan du börjar lägga. Det är alltid en bra idé att förvara produktetiketterna tillsammans med ditt kvitto.

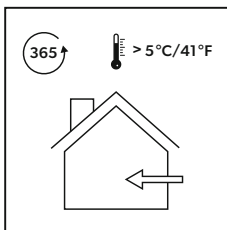**3**

Pergo Rigid Click har tillverkats för användning i uppvärmda utrymmen inomhus (>5°C), helst vid normal rumstemperatur (=18–30°C). Pergo Rigid Click kan inte läggas i uterum, på altaner, i husvagnar, båtar eller andra ouppvärmade utrymmen.

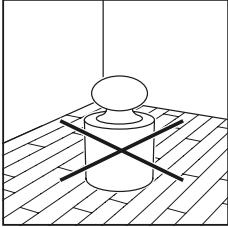

4

Lås aldrig fast golvet.


Om tunga/fast föremål (t.ex. kök, köksö, inbyggda skåp, tunga kaminer och annat) ställs på golvet fungerar de som en vägg.

- Tunga föremål ska installeras först och inte placeras ovanpå Pergo Rigid Click golv.
- För tunga föremål med strålningsvärme är rekommendationen att kaminen installeras först på en skyddsplåt och att Pergo Rigid Click därefter läggs runt och upp till plåten med hänsyn tagen till nödvändigt expansionsutrymme.

Pergo Rigid Click ska läggas runt tunga föremål för att undvika att fogarna går isär. Runt alla tunga/ fasta föremål måste det tas hänsyn till expansionsutrymmet.


En flytande läggning ska ALLTID hållas flytande!

Pergo Rigid Click är ett flytande golv och skall aldrig fästas mot undergolvet.

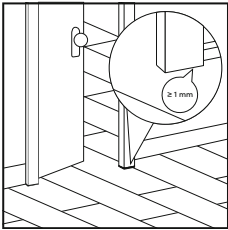

5


Om dörrkarmen installeras efter golvet behöver du vara säker på att det finns minst 1 mm vertikalt mellanrum mellan dörrkarmens bas och golvytan.

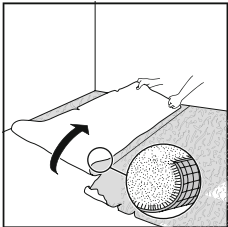

6


Typen av undergolv, dess kvalitet och iordningställande har stor inverkan på läggningens resultat. Om undergolvet inte är lämpligt för läggning av Pergo Rigid Click ska nödvändiga åtgärder vidtas. Kontakta din återförsäljare av Pergo Vinyl, som mer än gärna hjälper dig. Tänk på att ojämnheter i undergolvet kan göra märken i ditt Pergo Rigid Click och att det blir svikt i det. Undergolvet ska vara stabilt och ordentligt fastsatt. Dessutom får det inte vara mjukt, skadat eller löslagt.

Ta bort befintligt och/eller för mjuka golvbeläggningar så som mattor, nålfilt, vinylbeläggning. Flyttande golvbeläggningar behöver också tas bort.

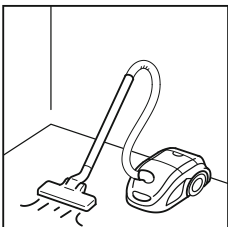

7

Se till att undergolvet är torrt, plant, stabilt, rent och fritt från fett och kemiska substanser. Om det behövs ska du skrapa av och tvätta bort gammalt lim. Före läggningen ska du noggrant ta bort alla lösa delar (inklusive spikar), sopa och dammsuga. Laga större håligheter och sprickor på ytan. Det rekommenderas att ta bort gamla golvlistor och montera nya efter att golvet har lagts.

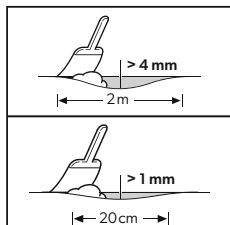

8


Cementfogar mellan plattor eller andra skarvar med ett djup som överstiger 2 mm och en bredd på 5 mm ska spacklas.

För Pergo Rigid Click: Alla ojämnheter som överstiger 1 mm över en längd på 20 cm måste spacklas.


Samma sak gäller ojämnheter på mer än 4 mm över en längd av 2 m.

Upphöjningar ska tas bort genom slipning eller skrapning.


Det behövs en lämplig avjämningsmassa och en kontroll av om det behövs primer eller spärrfärg.

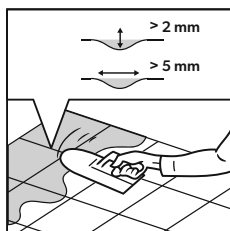

9

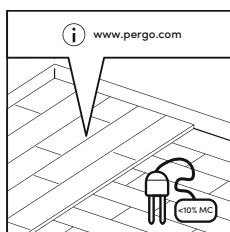

Om läggningen ska göras på ett undergolv av trä ska man ta bort all golvtäckning först. Det får inte finnas några tecken på mögel och/ eller insektsangrepp. Om det finns fukt i det träbaserade undergolvet eller om det inte finns någon ordentlig fuktspärr under det träbaserade undergolvet måste det först tas bort. Anledningen är att träet ruttnar efter ett tag eftersom fukten blockeras av det nya golvet och dess mellanlägg. Se till att undergolvet är plant och spika eller skruva fast eventuella lösa delar. Använd lämpligt träbaserat skivmaterial, planslipa golvet eller använd flytspackel för att få ett perfekt undergolv. Träbaserat skivmaterial måste limmas med ett lämpligt lim eller skruvas fast med skruvar var 30:e cm. En eventuell krypgrund under skivmaterialet måste vara tillräckligt ventilerad. Ta bort alla föremål och se till att det finns tillräckligt med ventilation (minst 4 cm<sup>2</sup> totala ventilationsöppningar per m<sup>2</sup> golv). Fukthalten i träet får inte vara högre än 10%.

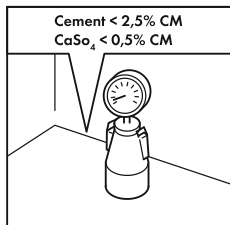

10


Undergolv av mineraler, till exempel betong, måste vara tillräckligt torra innan golvet läggs. Installation på undergolv av cement kräver CM på < 2,5% (75% relativ luftfuktighet). Installation på undergolv av anhydrit kräver CM på < 0,5 (50% relativ luftfuktighet). Om golvvärme ska användas på undergolv av cement krävs CM på < 1,5% (60% relativ luftfuktighet) och på undergolv av anhydrit krävs CM på < 0,3% (40% relativ luftfuktighet). (se instruktioner för golvvärme)

Du ska alltid mäta, anteckna och spara resultaten av fuktmetningar.

Ett nytt cementavjämnat golv måste torka minst en vecka per tjocklek på 1 cm upp till 4 cm. Tjocklek över 4 cm kräver dubbelt så lång torkningstid. Till exempel måste ett undergolv av betong på 6 cm torka i minst 8 veckor. Vid renoveringar, mät alltid fuktkvoten i alla olika undergolvslager och se till att de är lägre än de nämnda värdena.

Pergo Rigid Click är fuktbeständig, men bästa praxis bör följas för att undvika bakterier och mögeltillväxt undergolvbeläggningen: Direkt till jord mineralgolv måste ha ett effektivt fukttätt membran (DPM) i enlighet med de nationella standarderna för installation av elastiska golvbeläggningar.

I de flesta fall har en sådan DPM installerats under byggprocessen, om inte, finns efterkonstruktionslösningar tillgängliga på marknaden. Följ vid behov tillverkarens detaljerade instruktioner för installation av en yttappicerad DPM och användning av utjämningsmassa."

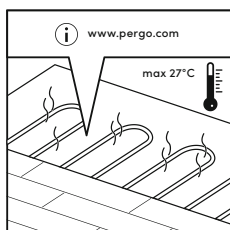

11

Separata rum/zoner, med och utan golvvärme, och/eller med olika temperaturreglage måste installeras med en T-profil där hänsyn till expansionsmellanrummen tas med 8 mm på varje sida.

Ytterligare instruktioner som ska iaktas om det finns golvvärme eller golvkylning. Av hälso- och säkerhetsskäl och för att undvika problem med Pergo-golvet måste vissa viktiga grundläggande regler följas:


#### Golvvärme

- För det första är det mycket viktigt att säkerställa en golvyttemperatur på maximalt 27°C.
- Om det är en flytande installation måste ett lämpligt underlägg väljas. Den totala termiska resistansen (R) för ditt Pergo Vinyl-golv i kombination med underlägget får inte överstiga 0,15 m<sup>2</sup>K/W.
- Ändra alltid temperaturen gradvis i början och slutet av en uppvärmningsperiod.
- Försök avslutningsvis att undvika värmeackumulering på grund av stora eller små mattor eller på grund av att det finns ett otillräckligt utrymme mellan möbler och golvet.
- Vissa vattenburna och elektriska golvvärmesystem är tillåtna. Se separata installationsinstruktioner om golvvärme och golvkylning.

#### Golvkylning

- För golvkylning rekommenderas en termisk resistans på < 0,15 m<sup>2</sup>K/W. Värmebeständigheten hos Pergo Vinyl-golv varierar mellan 0,02 m<sup>2</sup>K/W och 0,07 m<sup>2</sup>K/W (med underlägg).
- Var noga med att använda ett lämpligt säkerhetssystem, inklusive automatiska sensorer, som upptäcker när daggpunkten (= början på kondens) har uppnåtts under eller i lösa golvbeläggningar och sedan stänger av kylningen.


För att vara ordentligt förberedd ska du också läsa de separata installationsinstruktionerna för golvvärme och golvkylning på [pergo.com](http://pergo.com)

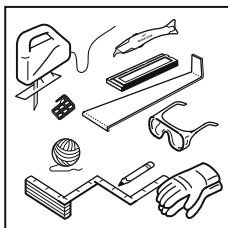

12

Följande standardverktyg behövs: hammare, kapkniv, såg med blad för plast (en sticksåg, handcirkelsåg, fogsavns eller kapsåg), munskydd (under sågning), tumstock, skyddsglasögon, snöre, handskar och en blyertspenna. Förutom det du behöver även följande tillbehör: Pergo läggningssats (ett slagjärn, distansklossar och en slagkloss som är lämplig för Pergo-klicksystem) och lämpliga underhållsprodukter.

Användning av andra tillbehör än Pergo Vinyl tillbehör (t.ex. fel mellanlägg) kan orsaka skada på ditt Pergo Rigid Click. I sådana fall gäller inte garantin som lämnas av Pergo. Därför rekommenderar vi att endast använda Pergo Vinyl tillbehör, som är utformade och testade för användning med Pergo Rigid Click.

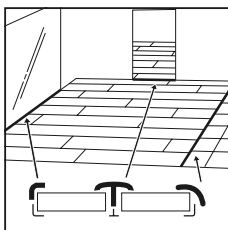

13

I de flesta fall behöver du ingen expansionsprofil mellan olika rum.  
I de flesta fall behövs inte någon expansionsprofil mellan olika rum.

En övergångsprofil krävs dock:

(a) när temperaturerna i de angränsande rummen kommer att variera något över och under temperaturområdet 18–30°C.

(b) om du har rum med och utan golvvärme / -kylning.

(c) den maximala rumstorlek överskrids.


För användning i standardbostäder (15–35°C) är den maximala rumstorleken 13 m x 13 m.

För rum som har mer extrema temperaturer (5–65°C) är den maximala rumstorleken 8 m x 8 m.

För rum som har värme-, ventilations- och klimatanläggningar (18–25°C) är den maximala rumstorleken 30 m x 30 m.

En styrskarv i undergolvet kan täckas med Pergo Rigid Click klickgolvet.

Byggnadens rörelseskarvar måste införlivas i Pergo Rigid Click golvet och en profil behöver användas.

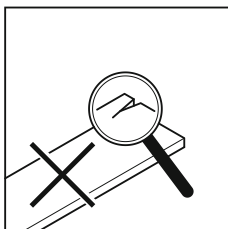

14

Kontrollera att alla plankor, innan och under läggningen, i optimala förhållanden med dagsljus i den vinkel som ljuset reflekteras.


Kontrollera att färgerna överensstämmer med de beställda, att kvantiteterna är korrekta och att lådorna inte är synligt skadade. Kontrollera Pergo Rigid Click under installationen för synliga defekter. Installera inte några paneler som visar några brister.

Tänk på att vissa mönster har en naturlig variation inom sig.

Defekta plankor får aldrig användas.


Ett lagt golv betraktas som accepterat och kan inte reklameras.

## 2. LÄGGNING

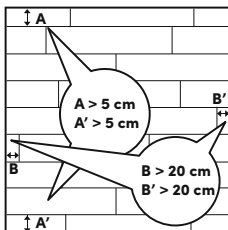


1

Före starten mäts längd och bredd noggrant ut för att planera en exakt layout för att uppnå ett balanserat utseende på golvet.  
Som visas på bilden, A och A' inte mindre än 5 cm & B och B' mer än 20 cm.

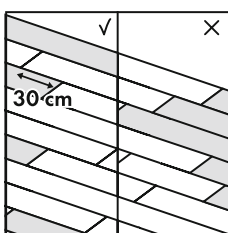

2

Under läggningen ska du blanda golvplankorna (och golvpaketen) tillräckligt så att det inte finns för många identiska, ljusare eller mörkare plankor bredvid varandra. För att uppnå bäst visuell effekt är det bästa att lägga plankorna i riktning med den längsta väggen och/eller parallellt med hur ljuset faller. Se till att inga av plankornas skarvar, i två efter varandra följande rader, är i linje med varandra, de ska förskjutas med minst 30 cm. För ett mer naturtroget utseende och högre mekanisk styrka rekommenderar vi inte att golvet läggs i ett mönster utan hellre i en slumpvis (fallande) ordning.


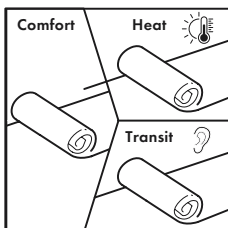


3

Rekommendationen är att rulla ut den första våden med mellanlägg parallellt med den långa sidan av Pergo Rigid Click-golv och successivt lägga till våder med mellanlägg allteftersom du fortsätter med golvläggningen. När nästa våd mellanlägg läggs rekommenderas det att mellanläggsraderna tejpas ihop med en tunn tejp för att undvika överlappning.


Vi rekommenderar starkt att du använder något av de särskilda Pergo Rigid Click-underläggen. De har en ljuddämpande och utjämnande funktion. Mellanläggets jämna ovansida gör det enklare att lägga Pergo Rigid Click-plankor och tillåter golvet krympa och expandera efteråt. Du får mer information om Pergo Vinyl-mellanlägg och hur du lägger dem på mellanläggets förpackning eller hos din återförsäljare. Ett laminat- eller parkettmellanlägg eller ett klabbigt vinylmellanlägg är inte lämpligt för ditt Pergo Rigid Click-klickgolv. Ett mellanlägg som är för mjukt och/eller för tjockt och/eller tillverkat av fel material skadar ditt golv.

För kommersiell användning är det obligatoriskt att använda HEAT-underlaget.

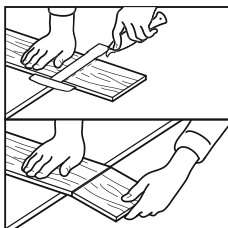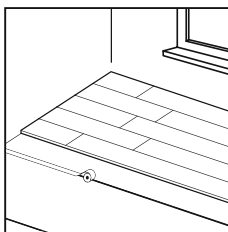


4

För att kapa av plankans längd med ett rakt snitt kan du kapa Pergo Rigid Click golv med dekorsidan uppåt och använda en Pergo vinylkniv. För att kapa vinylplankan ritar du en rak linje där du ska kapa och använder kniven för att göra ett kraftigt snitt på ytan. Du behöver aldrig skära igenom vinylen helt. Bryt sedan itu plankan med bågge händerna. För alla andra kapningar behöver du såga plankorna. Beroende på typen av såg, placera dina plankor med dekorsidan uppåt eller nedåt. Innan du gör det faktiska snittet så använd en överbliven bit för att avgöra hur det renaste snittet kan åstadkommas (dekorsidan uppåt eller nedåt).

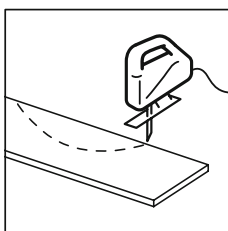




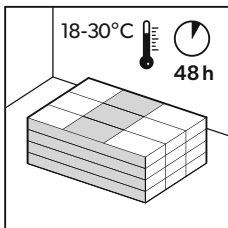


5

Installationer i områden som är kallare än rekommenderad, kommer att påverka installationsegenskaperna för Pergo Rigid Pad Pro. Plankorna blir mindre flexibla, skärningen blir hårdare och små bitar svåra att skära ut. Ju lägre temperatur, desto svårare installation och desto högre risk för att skada klickprofilen. Risken för överdriven expansion ökar också med låga installationstemperaturer. Installation i områden som är varmare än rekommenderat, ökar risken för överdriven krympning/mellanrum mellan panelerna.

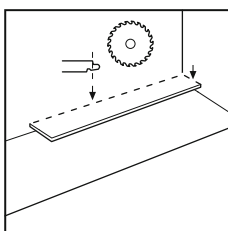


5

[typ] golv har ett patenterat låssystem och är avsett som ett flytande golv; paneler skall inte fästas mot undergolvet, men utöver det är det inte tillåtet att limma fogarna mellan plankorna. Endast vid plankbyte är det tillåtet att limma fogarna mellan plankorna lokalt.

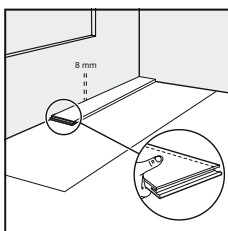

6


Börja med den första plankan som ska läggas i hörnet. Ta bort klickprofilen både på plankans långrespektive kortsida genom att såga. För de andra plankorna på första raden (inte i hörnet) ta bort klickprofilen på långsidan som ska vara direkt bredvid väggen. Om någon sida av plankan är direkt intill en vägg måste den sidans klickprofil tas bort så att det nödvändiga expansionsutrymmet säkerställs. Säkerställ att du lämnar en expansionsfog på 8 mm överallt.

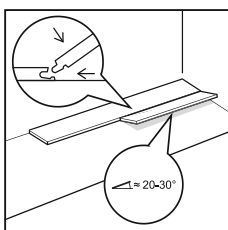


7

För att göra det enklare att påbörja läggningen sätts de första 3 raderna samman på avstånd från väggen så att du kan sitta på plankorna under monteringen. Skjut sedan de första 3 raderna, med utplacerade mellanlägg, till den önskade positionen nära väggen. Ta ett tunt snöre och håll det utmed de lagda golvplankorna för att kontrollera och justera rakheten på dina 3 första lagda rader. Rekommendationen är att göra ytterligare kontroller av rakheten för att bekräfta rakheten under läggningen.

Kom ihåg att använda distanskloss för expansionsutrymmet på 8 mm runt golvet's kanter.

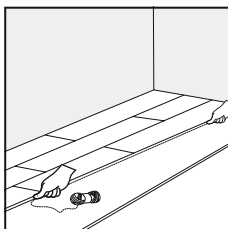


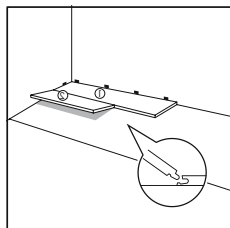**8**

Uniclic® kan installeras på två olika sätt.


Den föredragna metoden är metod A (vinkel-vinkel):

Vinkla först kortändan på plankan som ska läggas in i kortändan av den redan lagda plankan, enligt vinkelprincipen.

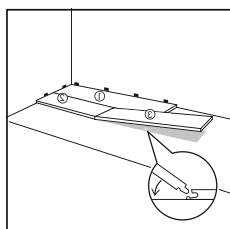

Höj sedan den nyligen lagda plankan till en vinkel med 20-30°.

Det höjer även de tidigare lagda plankorna i samma rad eftersom deras kortändor redan är anslutna.

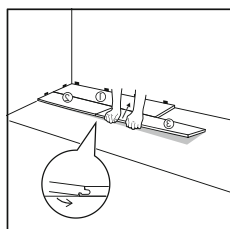


Placera nu dina **BÅDA** händer för att stänga skarven, såsom bilden visar, och dra långsidan av plankan mot dig.

Plankorna klickas nu samman.


Du kan antingen sätta in tungan i noten, eller noten på tungan.


Tungan i noten är det vanligaste och enklaste sättet.

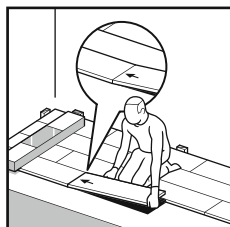

Tips:


\* Det är lämpligt att sitta med knäna eller stå med fötterna på de redan installerade panelerna för att säkerställa att de inte börjar flytta sig under installation.

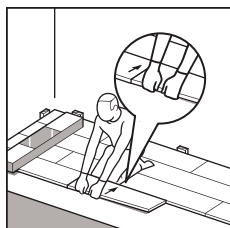

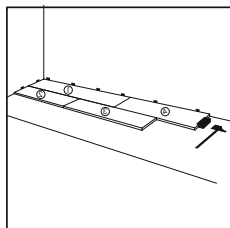


9

Om metod A inte är möjlig (på svåråtkomliga platser till exempel) kan du använda metod B (slag): Med Uniclic® kan du även lägga ihop plankorna genom att knacka i plankorna i varandra och eliminera behovet av att lyfta dem. Den här metoden kräver att den särskilda Uniclic®-slagklossen används. Plankorna ska inte sammanfogas med ett enda slag. För att undvika att skada plankorna måste du gradvis knacka ihop dem. Du kan vinkla i den korta eller långa sidan av plankan först och sedan knacka för att få ihop den andra sidan.

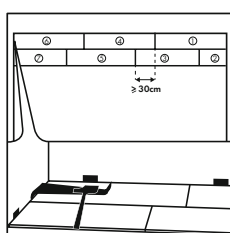


10

På platser där det är för svårt att lägga Uniclic®-plankorna med slagklossen (t.ex. mot väggen) kan du dra ihop dem med ett slagjärn.

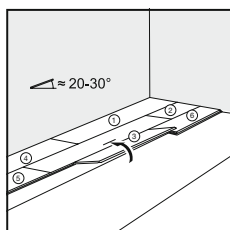


11

Efter läggning av varje planka och innan du fortsätter med nästa planka så kontrollera skarven på varje kort- och långsida så att det inte finns några höjdskillnader eller öppningar.

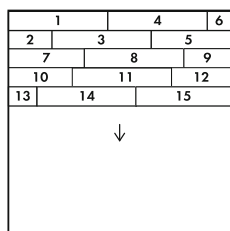

12

Fortsätt läggningen på samma sätt - rad efter rad - till rummets slut. Det enklaste arbetssättet är att sitta på de redan lagda plankorna.

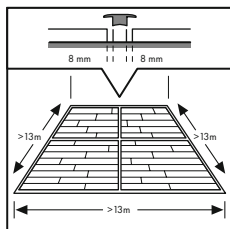


13

Lufffuktigheten i rummet varierar kontinuerligt. Det är därför viktigt att golvet kan expandera och krympa. Var av den anledningen noga med att du lämnar ett expansionsutrymme på minst 8 mm på alla sidor av golvet, runt rör, trösklar och under dörrkarmar. Expansionsutrymmet täcks med golvsoclar på väggarna eller med en expansionsprofil.

I de flesta fall behövs inte någon expansionsprofil mellan olika rum. En expansionsprofil krävs dock i följande fall:


- (a) när temperaturerna i de angränsande rummen kommer att variera något över och undertemperaturområdet 18–30°C.
- (b) om du har rum med och utan golvvärme / -kylning.
- (c) den maximala rumsstorleken överskrids.

För användning i normalbostäder (15–35°C) är den maximala rumsstorleken 13 m x 13 m. För rum som har mer extrema temperaturer (dvs under 15 grader eller över 35 grader) är den maximala rumsstorleken 8 m x 8 m. För rum som har värme-, ventilations- och klimatanläggningar (20–25°C) är den maximala rumsstorleken 30 m x 30 m.

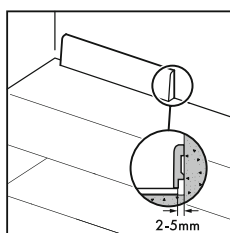

## 3A. AVSLUTNING

Ta bort alla mellanlägg.  
Inspektera den installerade golvetts slutgiltiga yta.

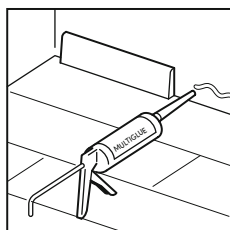


1

Montera golvlisten på väggen. Sätt aldrig fast golvlisten i golvet. Med den här metoden kan golvet vidgas och dras samman under golvlisten.

Fyll inte och täck inte heller över expansionsutrymmet med silikon eller annan packning.

Om du vill göra golvet helt vattentätt, läs anvisningarna nedan "3B. AVSLUTNING FÖR EXTRA FUKTSÄKRING" innan du installerar listerna.

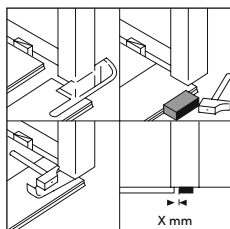


2

När det nya golvet når en tröskel eller en dörröppning rekommenderar vi att dörrkarm eller lister sågas ut. För att sågningen ska bli korrekt ska du vända en planka upp och ned, med mellanlägget under, och placera den på golvet mot dörrkarmen. Det säkerställer att kapningen görs i korrekt höjd. Placera sedan ett multiverktyg eller en handsåg platt mot plankan och såga helt enkelt genom karmen. När du sågar panelerna, se till att expansionsgapet under dörren är 8 mm. Ta bort den utskurna biten och dammsug upp allt spån.

Lägg plankan på långsidan och behåll kortändan nära den utsågade delen. Skjut sedan plankan under dörrkarmen mot den redan lagda plankan för att låsa den kortändskarven. Använd Pergo slagjärn och/eller slagkloss för att se till att det sitter absolut tätt i lång- och kortskarven.


Om du inte kan lyfta plankan (t.ex. under element) så använd Pergo slagjärn eller slagkloss för att knacka ihop plankorna.

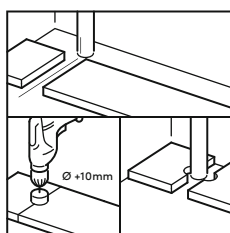

3

I rader där det finns ett rör ska du se till att röret hamnar exakt i linje med kortsidan på två plankor. Använd ett borrarör med samma diameter som röret plus 16 mm.


Knacka ihop plankorna på kortsidan och borra ett hål i centererat på skarven mellan de två plankorna. Du kan nu lägga plankorna.

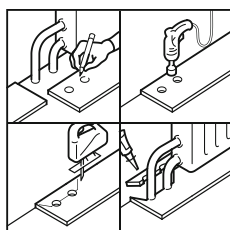

4

I rader där det finns dubbla rör ska du göra på följande sätt:


1. Mät var röret kommer upp genom brädan.
2. Glöm inte lämna tillräckligt med plats för expansionskarven. Mät diametern på röret plus 16 mm för utvidgningen Borra i brädan där röret kommer upp.
3. Förläng hålet till kanten på brädan.
4. Lägg brädan runt röret.

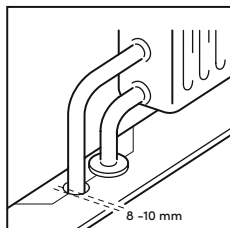

5

Lägg sedan på ett lämpligt lim längs kanterna på den utskurna biten för att limma tillbaka den. Se till att inget lim hamnar mellan den utskurna biten och undergolvet.

Använd Pergo-rörmanschett för en perfekt finish runt rör (flytande installation).

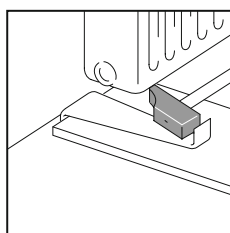


6

På platser där det är svårt att installera brädorna med slagklossen (till exempel under element) kan du sammanfoga dem med slagjärnet och en hammare.

## 3B. AVSLUTNING FÖR EXTRA FUKTSÄKRING

Dessa installationsanvisningar kan förhindra att vatten tränger in i runt utkanterna och runt hinder i Pergo Rigid Click. Denna typ av extra fuktsäkring är lämplig för tex kök, grovkök och hall. Vattentäta brädor är inte lämpliga för användning i fuktiga utrymmen som poolområden, bastur och rum med inbyggda avlopp som duschar. Extraanvisningarna för vattentätning uppfyller inte de nationella föreskrifterna för vattentätning i våtrum.



För vattenbeständig ytbehandling bör du använda den elastiska vattentäta transparenta pastan (Pergo Aqua Sealant) och skumremsan (NEVRFOAMSTRIP15).

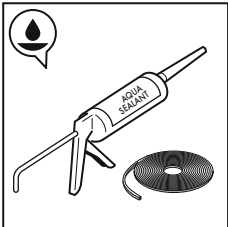

1


Tätning av omkretsens expansionsskarvar kombinerar ett sammantryckbart PE-skum med det flexibla och vattentäta Pergo Aqua Sealant. Tryck in PE-skummet i expansionsskarvarna med hjälp av den självhäftande baksidan och stryk på det flexibla Pergo Aqua Sealant i liten vinkel mot Pergo-golvet. Se till att Pergo Sealant täcker cirka 1 till 2 mm av väggen, hela foamstrip och 1 till 2 mm av golvet.

Tips : Ta omedelbart bort överskott av Aqua Sealant.

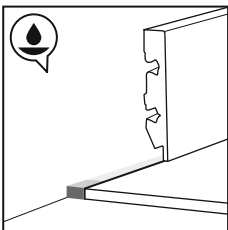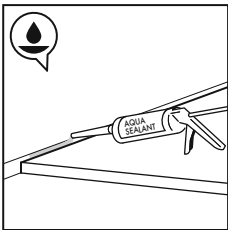


2

Installera listerna mot väggen med Pergo Multiglue-lim. När du väljer färgmatchad golvlister, använd hydrostrips för att undvika att vatten tränger in och för att se till att slutresultatet ska se snyggt ut.

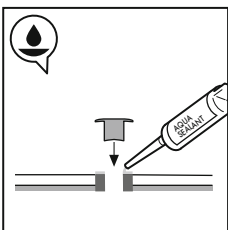


3

Fixera expansionsbasprofilen till undergolvet med Pergo Multi glue. Stryk flexibelt Sealant på PE-skummet som finns i expansionsskarven. Tryck in Incizo-profilen i basprofilen innan Sealant har härdat. Använd Sealant där expansionsprofilen sitter emot golvet för en perfekt vattentätning.

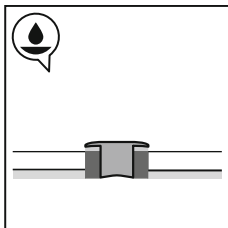

4


Tryck in Incizo-profilen i basprofilen innan Aqua Sealant har härdat.

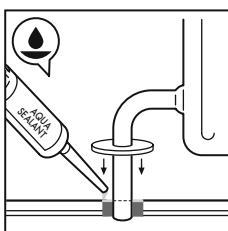

5

För ett perfekt slutresultat runt rör, använd Pergo-rörmanschett och det elastiska och vattentäta genomskinliga Pergo Aqua Sealant, och räkna med utvidgningen på 8mm. Placera foamstrip i expansionsskarvarna. Stryk Pergo Aqua Sealant på foamstrip. Placera sedan rörmanschetter som en flytande installation.

## 4. UNDERHÅLL

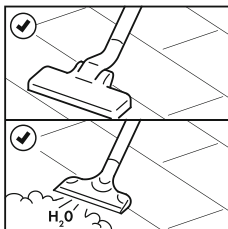

1


Du kan gå på golvet under och omedelbart efter installationen.

Regelbundet underhåll hjälper till att bevara utseendet och förlänger livslängden på ett Pergo Rigid Click golv. Hur ofta underhållet sker beror på mängden och typen av trafik, graden av nedsmutsning, golvet färg och typ.

För fullständiga underhållsinstruktioner och rekommenderade produkter hänvisar vi dig till [pergo.com](http://pergo.com).

För torrt underhåll rekommenderar vi en Pergo-mopp eller dammsugare. Kontrollera att dammsugaren är försedd med mjuka hjul och en särskild parkettborste, för att undvika repor på ditt golv.

Du kan använda en ångtvätt på kollektionerna Pergo Rigid Click om det inte kommer någon ånga direkt på Pergo Rigid Click golvet. Därför måste den alltid användas med lämplig trasa på ångmunstycket, vilket även garanterar en jämn distribution av värme och ånga. Det är även viktigt att apparaten inte hålls för länge på samma plats och att rengöra golvet i plankornas längdriktning.

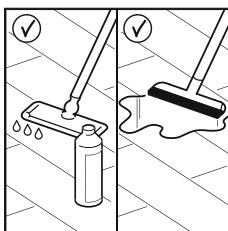


2

Ditt Pergo Rigid Click golv kan rengöras med en fuktig eller blöt mopp. Pergo Cleaner är en underhållsprodukt särskilt framtagen för att hålla ditt nya vinylgolv i toppskick. Använd aldrig tvålbaseerade rengöringsmedel eftersom de lämnar efter sig en klabbig film på ytan, vilken samlar damm och smuts som blir svårt att ta bort. Samma sak gäller för rengöringsmedel med slipande partiklar eftersom dessa kan matta ner ytan. Det är alltid viktigt att inte överdosera något rengöringsmedel eftersom det kan orsaka ansamling av härdat rengöringsmedel, vilket är svårt att få bort utan att använda ett lösningsmedel för vinyl.

Mer information om hur du rengör och underhåller golvet finns på [pergo.com](http://pergo.com). För specifika rengöringsinstruktioner vid kommersiella tillämpningar eller projekt kan du kontakta Pergo:s tekniska avdelning.


Torka alltid upp spillda vätskor från golvet omedelbart.

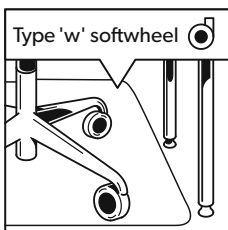

3

Skydda möbler och stolsben. Använd stolar (kontorsstolar) av typen W med mjuka hjul som lämpar sig för vinylgolv och/eller använd en lämplig skrivbordsmatta.




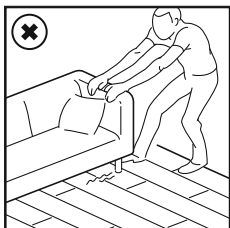

4

Släpa aldrig tunga föremål eller möbler över golvet, lyft dem istället. Se till att möbelben har stor golvyta och golvskydd så att de inte lämnar märken efter sig. Ju högre och/eller bredare möbelns fötter är, desto bättre blir fördelningen av vikt på golvet och desto mindre blir risken att golvet skadas. Placera mattor utan gummerad baksida vid alla ingångar utifrån för att förhindra att smuts, sten och jord följer med in på golvet. Detta minskar skador, behov av underhåll och förlänger golvet's hållbarhet. Observera att långvarig kontakt med vissa gummityper och / eller latex kan orsaka en permanent fläck.

Låt inte cigaretter, tändstickor eller andra varma föremål komma i kontakt med golvet eftersom detta kan orsaka permanent skada.

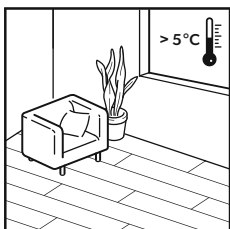

5

Kontrollera att miljöförhållandena inomhus alltid hålls > 5°C och företrädesvis mellan 18- 30°C. Det är även viktigt att hålla undergolvet inom det temperaturintervall som nämns ovanför.